B5FL-2031-02 Z0

Fujitsu Desktop ESPRIMO

ESPRIMO D7014/R
ESPRIMO D7014/RX
ESPRIMO D7014/RW

製品ガイド

（機種別編）

本書をお読みになる前に
1 各部名称
2 取り扱い
3 周辺機器
4 お手入れ
5 仕様

目次

本書をお読みになる前に 5

安全にお使いいただくために 5
本書の表記 5
Windowsの操作 7
BIOSやドライバーのアップデートについて 7
デバイスの暗号化およびBitLockerドライブ暗号化について 8
商標および著作権について 8

第1章　各部名称

1.1 パソコン本体前面 10
1.2 パソコン本体背面 11
1.3 パソコン本体内部 13
1.4 キーボード 14

第2章　取り扱い

2.1 マウス 17
2.1.1 注意事項 17
2.1.2 マウスの基本設定を変更する 17
2.2 ディスプレイ 18
2.2.1 注意事項 18
2.2.2 解像度を変更する 18
2.2.3 拡大表示設定を変更する 19
2.3 マルチディスプレイ機能 20
2.3.1 マルチディスプレイ機能とは 20
2.3.2 注意事項 20
2.3.3 マルチディスプレイ機能を設定する 22
2.4 サウンド 23
2.4.1 全体の再生音量を調節する 23
2.4.2 アプリごとの再生音量を調節する 23
2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する 23
2.4.4 オーディオ端子の機能を切り替える 25
2.4.5 既定のオーディオ機器を選択する 25
2.4.6 AIノイズキャンセラー 26
2.4.7 スピーカーの音質を調節する 32
2.5 省電力 33
2.5.1 省電力状態 33
2.5.2 電源を切る 35
2.5.3 省電力設定 36

2.6 光学ドライブ 38
2.6.1 注意事項 38
2.6.2 使用できるディスク 38
2.6.3 ディスクをセットする 41
2.6.4 ディスクを取り出す 42
2.6.5 ディスクに書き込む 43
2.6.6 BD-Video／DVD-Videoを再生する 45
2.7 通信 46
2.7.1 有線LAN 46
2.7.2 無線LAN 47
2.7.3 Bluetoothワイヤレステクノロジー 47
2.7.4 無線通信機能の電波を発信する／停止する 48
2.8 暗号化機能付フラッシュメモリ 49
2.9 セキュリティチップ（TPM） 50

第3章 周辺機器

3.1 周辺機器を取り付ける前に 52
3.1.1 注意事項 52
3.2 本体カバー 53
3.2.1 注意事項 53
3.2.2 本体カバーを取り外す 53
3.2.3 本体カバーを取り付ける 54
3.3 メモリ 55
3.3.1 注意事項 55
3.3.2 取り付けられるメモリ 55
3.3.3 メモリを取り付ける 56
3.3.4 メモリを取り外す 57
3.4 拡張カード 58
3.4.1 注意事項 58
3.4.2 拡張カードを取り付ける 59
3.4.3 拡張カードを取り外す 63
3.5 コネクタの接続／取り外し 64
3.5.1 注意事項 64
3.5.2 ディスプレイコネクタ 64
3.5.3 USBコネクタ 66
3.5.4 オーディオ端子 67
3.5.5 LANコネクタ 67
3.5.6 シリアルコネクタ 68

第4章　お手入れ

4.1 日常のお手入れ 70
4.1.1 パソコン本体、キーボード、マウスの表面の汚れ 70
4.2 定期的なお手入れ 71
4.2.1 注意事項 71
4.2.2 パソコン本体外部のほこりを取る 71
4.2.3 パソコン本体内部のほこりを取る 72
4.2.4 お手入れナビ／RAS Utility 74

第5章　仕様

5.1 本体仕様 76
5.1.1 ESPRIMO D7014/R（標準モデル） 77
5.1.2 ESPRIMO D7014/R（24時間モデル） 81
5.1.3 ESPRIMO D7014/R
（国際エネルギースタープログラム対応モデル（ヘルスケア対応）） 85
5.1.4 ESPRIMO D7014/RX 89
5.1.5 ESPRIMO D7014/RW 92
5.1.6 グラフィックスカード 96
5.1.7 六面図 97
5.2 CPU 98
5.3 ディスプレイ 100
5.3.1 解像度 100
5.4 光学ドライブ 101
5.5 無線LAN 102

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。
特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

本書の表記

本書の内容は2025年11月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、ご購入元へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「＋」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】＋【F3】キー、【Shift】＋【↑】キーなど

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタートボタン」を表示して「すべてのアプリ」をクリックし、「Windows ツール」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Windows ツール」の順にクリックします。

■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。
操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。
使用できる周辺機器については、「カタログ/システム構成図」のページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/）の「システム構成図」をご覧ください。
また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ ESPRIMO D7014/RWをお使いの場合

「カタログ/システム構成図」のページの「システム構成図」で使用できる周辺機器について確認する場合は、ESPRIMO D7014/Rに関する記載をご覧ください。

■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
なお、本文内において書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
Windows 11 Pro	Windows 11	Windows
Blu-ray Disc™	Blu-ray Disc	
Bluetooth®	Bluetooth	
CyberLink Power2Go 8	Power2Go	
CyberLink PowerDVD 14	PowerDVD	
NVIDIA® T600	NVIDIA T600	
NVIDIA® Quadro® P620	Quadro P620	

Windowsの操作

■ クイック設定

アプリからの通知を表示する他、クリックすることで画面の明るさ設定や通信機能の状態などを設定できるアイコンが表示されます。

1 通知領域にある をクリックします。
画面右側に「クイック設定」が表示されます。

■ 「コントロールパネル」 ウィンドウ

次の手順で「コントロールパネル」ウィンドウを表示させてください。

1 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Windows ツール」の順にクリックし、「コントロールパネル」をダブルクリックします。

■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。
表示されるメッセージに従って操作してください。

■ 通知領域のアイコン

通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。
表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の へ をクリックします。

BIOSやドライバーのアップデートについて

本パソコンには、さまざまなアプリや周辺機器の接続／制御に必要なBIOS、ドライバーなどが搭載されています。
これらのアプリ、BIOS、ドライバーに対して、アップデートプログラムが提供されることがあります。
アップデートプログラムには、次のような内容が含まれています。

- 機能の向上、追加
- 操作性の向上
- 品質改善

本パソコンをより快適にお使いいただくために、常に最新版のBIOSやドライバーを適用してください。
アップデート方法については、弊社アップデートサイト（https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html）をご覧ください。

POINT

- 本パソコンには、インターネットを経由して、ドライバーやアプリの更新プログラムの有無を定期的にチェックして通知する「アップデートナビ」が搭載されています。
『製品ガイド（共通編）』の「1章 アプリ」―「1.1.3 サポート関連のアプリ」をご覧になり、アップデートナビを有効にしてお使いください。

デバイスの暗号化およびBitLockerドライブ暗号化について

次の場合は、Windowsに搭載されている「デバイスの暗号化」機能が自動的に有効になり、本パソコン搭載のフラッシュメモリが暗号化されることがあります。

- Microsoftアカウントでパソコンにサインインしている場合
- Microsoft Entra（Azure Active Directory）アカウントまたは組織（職場／学校）アカウントでパソコンにサインインしている場合

また、「BitLockerドライブ暗号化」を有効にした場合も、フラッシュメモリが暗号化されます。

暗号化されたフラッシュメモリを修理した場合や修理によりハードウェア情報が更新された場合、パソコン起動時に「回復キー」の入力を求められます。
「回復キー」を入力しないとパソコンを起動することができないため、事前に「回復キー」を確認しなくさないように保管してください。

回復キーの確認手順については、『取扱説明書』をご覧ください。

商標および著作権について

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Intel SpeedStep、Celeronは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
NVIDIA、Quadroは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
Blu-ray Disc™は、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。富士通株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
CyberLink、PowerDVD、Power2Goは、CyberLink Corporationの商標または登録商標です。
HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright Fujitsu Limited 2024-2025

1


第1章

各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1.1 パソコン本体前面 10
1.2 パソコン本体背面 11
1.3 パソコン本体内部 13
1.4 キーボード 14

1.1 パソコン本体前面

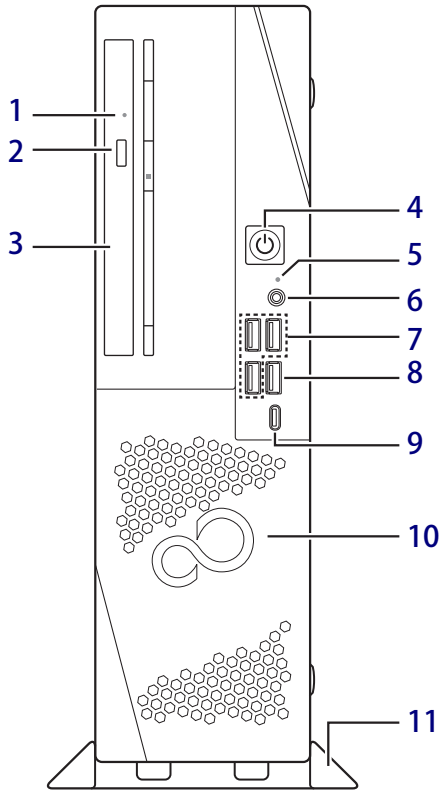

1 強制取り出し穴
（光学ドライブ搭載機種）
光学ドライブのトレーが開かなくなったとき、強制的にトレーを開きます。（→P.43）

2 ディスク取り出しボタン
（光学ドライブ搭載機種）
（→P.42）

3 光学ドライブ
（光学ドライブ搭載機種）（→P.38）
次のいずれかが搭載されています。
・DVD-ROM ドライブユニット
・スーパーマルチドライブユニット
・Blu-ray Disc ドライブユニット

4 電源ボタン／電源ランプ
パソコン本体の電源を入れたり、省電力状態（→P.33）にしたりします。
また、本パソコンの状態を表示します。

LEDランプ	本パソコンの状態
点灯	動作状態
点滅	スリープ状態
消灯	電源オフまたは休止状態

POINT
▶ キーボードの左右2つの【Ctrl】キーを押すことで、電源を入れることができます。（→P.15）

5 ディスクアクセスランプ
内蔵ストレージや光学ドライブにアクセスしているときに点灯します。

6 マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子
φ3.5mm CTIA準拠 4極ミニプラグに対応した市販のマイク・ヘッドホン・ヘッドセットを接続します。（→P.67）

7 USB 2.0 Type-A コネクタ
（→P.66）


8 USB 3.2（Gen2）Type-A コネクタ
（→P.66）

9 USB 3.2（Gen2x2）Type-C コネクタ
（→P.66）

10 吸気孔
冷却用の空気を取り込むための穴です。

11 フット
本パソコンをお使いになるときに取り付ける台座です。取り付け方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

1.2 パソコン本体背面

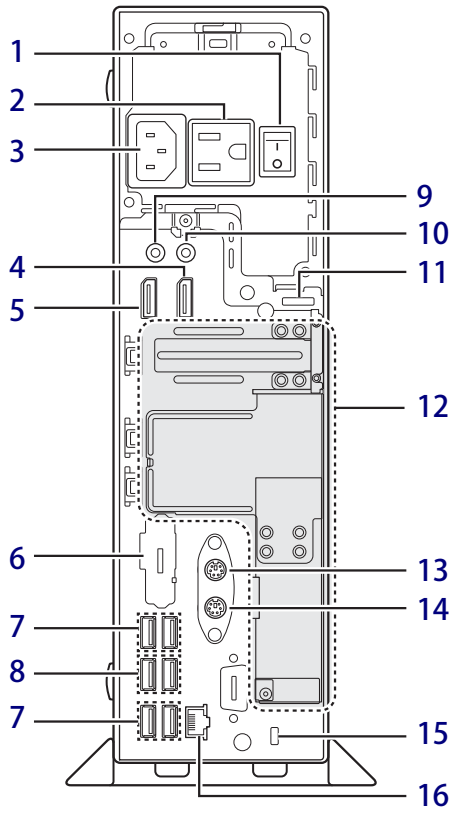

（イラストは機種や状況により異なります）

1 メインスイッチ
パソコン本体の電源を切り替えます。

スイッチの状態	
オン「｜」側に切り替え	パソコンを使用する場合（通常）
オフ「○」に切り替え	・電源を完全に切る場合 ・長時間使用しない場合

2 アウトレット
ディスプレイの電源ケーブルを接続します。
ダブルタップをお使いの場合は、2台のディスプレイの電源ケーブルを接続することができます。
（→P.21）

3 インレット
本パソコンに添付の電源ケーブルを接続します。

4 DisplayPort コネクタ 1
（→P.64）

5 DisplayPort コネクタ 2
（→P.64）

6 拡張コネクタ
カスタムメイドで選択したコネクタが搭載されます。「□ カスタムメイド選択時」（→P.12）をご覧ください。

7 USB 2.0 Type-A コネクタ
（→P.66）

8 USB 3.2（Gen1）Type-A コネクタ
（→P.66）

9 ラインアウト端子
（→P.67）

10 ラインイン端子
（→P.67）

11 セキュリティ施錠金具
市販の鍵を取り付けます。
セキュリティ施錠金具の穴径は φ6mm です。

12 拡張カードスロット
拡張カードやPCIカード（PCIスロット選択時）が取り付けられます。（→P.58）
選択できるカードについては「□ カスタムメイド選択時」（→P.12）をご覧ください。

13 マウスコネクタ
（PS/2インターフェース搭載機種）


14 キーボードコネクタ
（PS/2インターフェース搭載機種）

15 盗難防止用ロック取り付け穴
盗難防止用ケーブルを取り付けます。
弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、「カタログ/システム構成図」のページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/）の「システム構成図」をご覧ください。

16 LAN コネクタ
（→P.67）

□カスタムメイド選択時

カスタムメイドで選択した拡張コネクタ※、および拡張カードをご覧ください。
（※選択したいずれかのコネクタが搭載されます。）

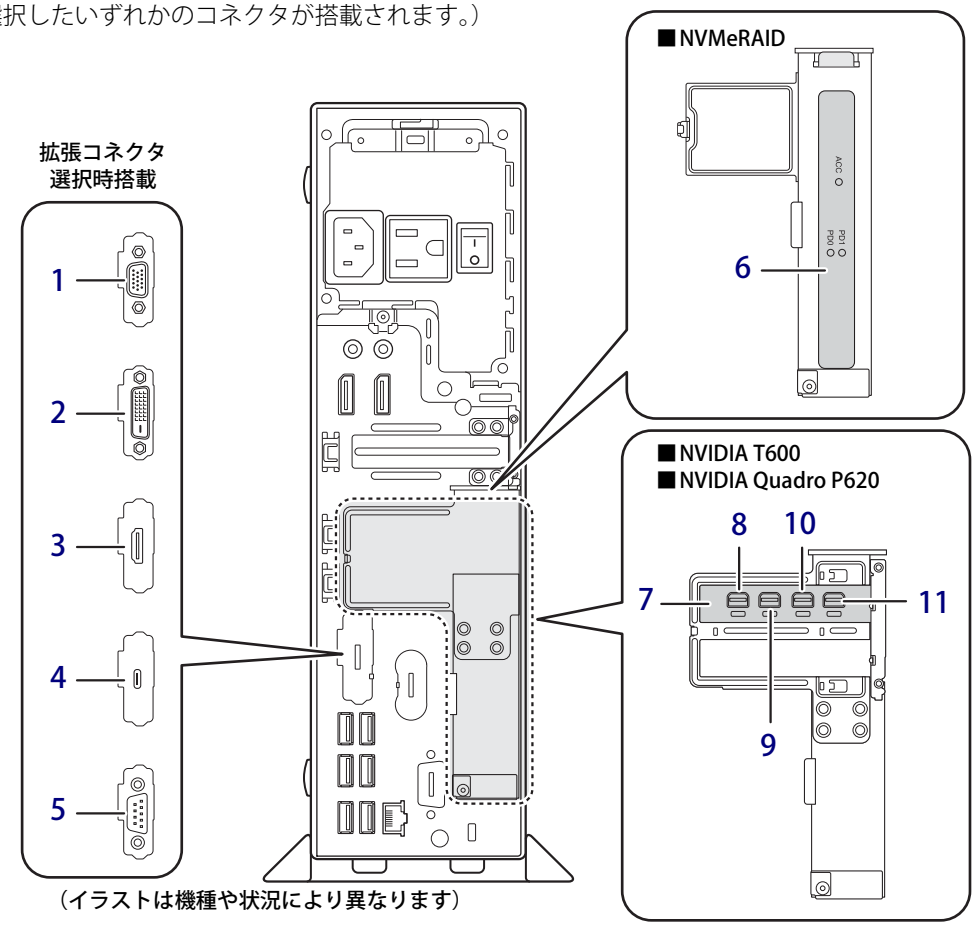

（イラストは機種や状況により異なります）

1 アナログディスプレイコネクタ
（→P.64）

2 DVI-Dコネクタ
（→P.64）

3 HDMI出力端子
（→P.64）

4 USB 3.2（Gen2）Type-Cコネクタ
（→P.66）

POINT

- USB Power Deliveryに対応しています。仕様については「5.1 本体仕様」（→P.76）をご覧ください。

5 シリアルコネクタ
（シリアルコネクタ搭載機種）（→P.68）

6 NVMe-RAIDカード
（NVMe-RAID搭載機種）
NVMe-RAIDについては、『NVMe-RAIDをお使いの方へ』をご覧ください。

7 グラフィックスカード
（グラフィックスカード搭載機種）（→P.64）
ディスプレイを接続します。複数のディスプレイを同時に接続することができます。


8 Mini DisplayPort 1コネクタ
（→P.64）

9 Mini DisplayPort 2コネクタ
（→P.64）

10 Mini DisplayPort 3コネクタ
（→P.64）

11 Mini DisplayPort 4コネクタ
（→P.64）

1.3 パソコン本体内部

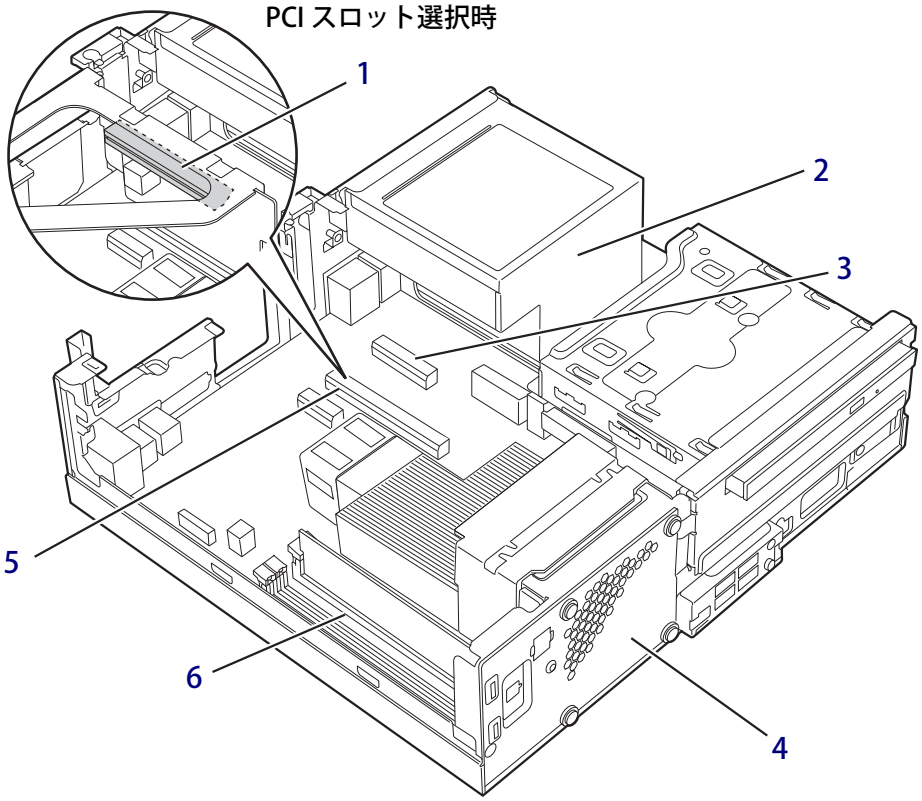

（イラストは機種や状況により異なります）

1 PCIカードスロット
本パソコンの機能を拡張する各種拡張カードを取り付けます。PCIに対応した拡張カードが使えます。（→P.58）

2 電源ユニット


3 PCI Express x1カードスロット
本パソコンの機能を拡張する各種拡張カードを取り付けます。PCI Express x1に対応した拡張カードが使えます。（→P.58）

4 システムファン

5 PCI Express x16カードスロット
カスタムメイドで選択したグラフィックスカード、NVMe-RAIDカード、または拡張カード取り付け金具専用のスロットです。

6 メモリスロット
メモリを取り付けます。
（→P.55）

1.4 キーボード

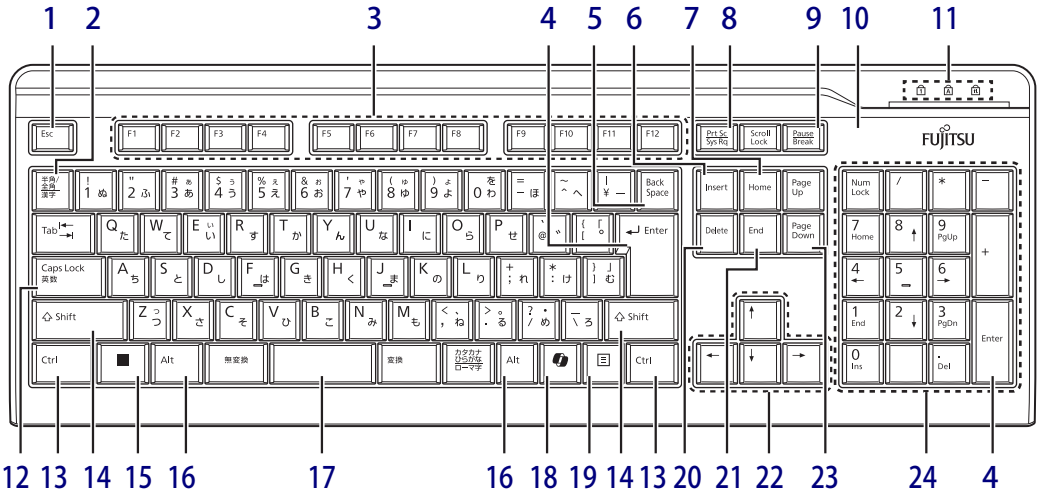

1 【Esc】キー

2 【半角／全角】キー
日本語入力のオン／オフを切り替えます。

3 【F1】～【F12】キー

4 【Enter】キー

5 【Back Space】キー

6 【Insert】キー

7 【Home】キー

8 【Print Screen】キー

9 【Page Up】キー

10 【Num Lock】キー
テンキーのモードを切り替えます。

11 インジケーター
NumLock、Caps Lock、Scroll Lockの各機能のオン／オフを表示します。

12 【Caps Lock英数】キー
【Shift】キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの大文字／小文字の入力を切り替えます。

13 【Ctrl】キー

POINT

- 2つの【Ctrl】キーを押して電源を入れることができます。（→P.15）

14 【Shift】キー

15 【⊞】（Windows）キー
「スタート」メニューを表示します。

16 【Alt】キー

17 【Space】キー

18 【Copilot】（Copilot）キー
AIアシスタント「Copilot」を起動します。

POINT

- 利用できるCopilot キーの機能は、日本においてはCopilotが起動しますが、その他の国・地域により異なります。お客様の環境で利用できる機能を確認したい場合は aka.ms/keysupport をご覧ください。

19 【☰】（アプリケーション）キー
選択した項目のショートカットメニューを表示します。
マウスの右クリックと同じ役割をします。

20 【Delete】キー

21 【End】キー

22 カーソルキー

23 【Page Down】キー

24 テンキー
「Num Lock」インジケーター点灯時に数字が入力できます。
「Num Lock」インジケーター消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

■ 2つの 【Ctrl】 キーを押して電源を入れる

左右2つの【Ctrl】キー（→P.14）を同時に押すことで、パソコンの電源を入れることができます。
この機能を使用する場合は、BIOSセットアップの「電源管理」メニューの次の項目を、表のとおりに設定してください。

メニュー	設定項目	設定値
電源管理	電源オフ時のUSB/PS2電源供給	電源ON
	キーボードによるウェイクアップ	専用キーのみ[注]


注 ：「使用する」に設定した場合は、キーボードの任意のキーを押して電源を入れることができます。

POINT

- BIOSセットアップの操作については、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSセットアップの操作のしかた」をご覧ください。
- 本機能は次のキーボードで使用できます。
  ・標準添付キーボード（キーボード添付モデル）
  ・カスタムメイドで選択したキーボード
- 別売のキーボードが対応しているかについては、「カタログ/システム構成図」のページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/）の「システム構成図」をご覧ください。

■ キーボードの角度調節

キーボードの底面には、チルトフットが2ヶ所付いています。
チルトフットを起こすと、キーボードに角度をつけることができます。

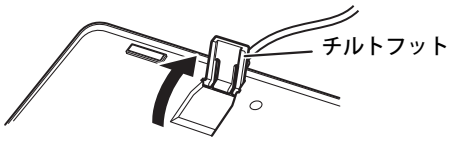

2

第2章

取り扱い

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

2.1 マウス 17
2.2 ディスプレイ 18
2.3 マルチディスプレイ機能 20
2.4 サウンド 23
2.5 省電力 33
2.6 光学ドライブ 38
2.7 通信 46
2.8 暗号化機能付フラッシュメモリ 49
2.9 セキュリティチップ （TPM） 50

2.1 マウス

対 象　マウス使用時

ここでは、マウスの基本設定について説明しています。

2.1.1 注意事項

- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光線を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

2.1.2 マウスの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

1 **「スタート」ボタン→ （設定）の順にクリックします。**

2 **「Bluetoothとデバイス」をクリックします。**

3 **「マウス」をクリックします。**
それぞれの項目で設定を変更します。

2.2 ディスプレイ

ここでは、本パソコンに接続した1台のディスプレイを使う方法について説明しています。
ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。またディスプレイを接続する方法については、「3.5.2 ディスプレイコネクタ」(→P.64)をご覧ください。
複数のディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.3 マルチディスプレイ機能」（→P.20）をご覧ください。

2.2.1 注意事項

- お使いのディスプレイと本パソコンの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

2.2.2 解像度を変更する

ここでは、ディスプレイの解像度、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

1 **「スタート」ボタン→ （設定）→「システム」の順にクリックします。**

2 **「ディスプレイ」をクリックします。**

3 **解像度を変更します。**

1.「ディスプレイの解像度」で設定したい解像度を選択します。
2. 設定を確認するメッセージが表示されたら、「変更の維持」をクリックします。

4 **リフレッシュレートを変更します。**

1.「ディスプレイの詳細設定」をクリックします。
2.「ディスプレイを選択して、その設定を表示または変更します」でディスプレイを選択します。
3.「リフレッシュレートの選択」でリフレッシュレートを変更します。

POINT

- 設定可能な値は、「5.3 ディスプレイ」（→P.100）をご覧ください。
- グラフィックスカードを選択した場合は、次の手順でも解像度を変更できます。
  1.「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「NVIDIA Control Panel」の順にクリックします。
  「NVIDIA コントロール パネル」が表示されます。
  2.「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックします。
  3.「解像度」、「リフレッシュ・レート」を設定します。
  4.「適用」をクリックします。
  確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。
- 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.2.3 拡大表示設定を変更する

対 象 グラフィックスカード搭載機種

ご購入時の解像度より小さい解像度に設定した場合、画面を拡大して表示できます。

POINT

- アナログ接続では、この機能は使用できません。

1 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「NVIDIA Control Panel」の順にクリックします。

「NVIDIA ソフトウェア使用許諾契約書」が表示された場合は「同意／続行」をクリックします。
「NVIDIA コントロール パネル」が表示されます。

2 「ディスプレイ」→「デスクトップのサイズと位置の調整」をクリックします。

3 拡大表示設定を選択します。

・縦横比
画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。
・全画面表示
画面がディスプレイ全体に拡大されます。
・スケーリングなし
画面は拡大されずに中央に表示されます。

4 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重 要




- 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.3 マルチディスプレイ機能

本パソコンに複数のディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能が使えるようになります。ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。
外部ディスプレイを接続する方法については、「3.5.2 ディスプレイコネクタ」（→P.64）をご覧ください。

2.3.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、複数のディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。

表示方法	説明
拡張デスクトップ表示 	複数のディスプレイを1つの画面として表示します。 Windowsのタスクバーはすべてのディスプレイに表示されます。 それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示 	複数のディスプレイに同一の画面を表示します。 すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示 	複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。 表示するディスプレイは切り替えることができます。

【⊞】＋【P】キーを押すことで、表示方法を選択する画面を表示できます。

2.3.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本パソコンの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
- 拡張デスクトップ表示では「PowerDVD」の画面を2つのディスプレイの間で移動すると、一時的に再生が止まることがあります。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するアプリは終了してください。
- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。

- 2台以上のディスプレイを接続している場合、POST画面やBIOSセットアップ画面の表示されるディスプレイは次のようになります。

  ・グラフィックスカードを選択しなかった場合

表示される優先順位	1	2	3[注2]
表示されるディスプレイを接続しているコネクタ	DisplayPort 1 [注1]	DisplayPort 2 [注1]	アナログ DVI-D HDMI USB Type-C

  注1：変換ケーブルを使用してディスプレイを接続すると、優先順位が下がります。
  例：DisplayPort 1コネクタ（DP→DVI変換ケーブル）とDisplayPort 2コネクタにディスプレイを接続した場合、DisplayPort 2コネクタに接続されたディスプレイに表示

  注2：カスタムメイドで選択した場合に、いずれかのコネクタが搭載されています。


  ・グラフィックスカードを選択した場合

  最大4画面でマルチディスプレイを設定することができます。使用するディスプレイのみ接続してください。表示されるディスプレイを接続しているコネクタの優先順位は、Mini DisplayPort 1コネクタからMini DisplayPort 4コネクタの順になります。


- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

■ ダブルタップ使用時の注意

- カスタムメイドで「ダブルタップ」を選択した場合は、ダブルタップをパソコン本体背面のアウトレットに取り付けることで、2台のディスプレイの電源ケーブルを接続することができます。

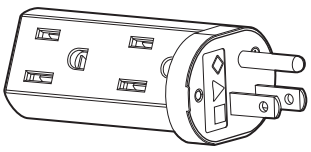

ダブルタップ

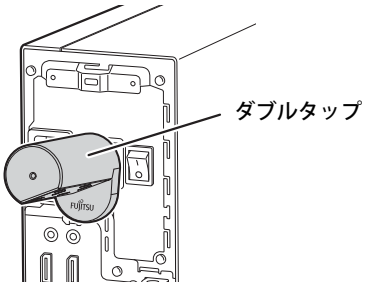

- ダブルタップの取り付け／取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- ディスプレイの電源ケーブルを接続する場合は、パソコン本体からダブルタップを取り外した状態で接続してください。その後、パソコン本体にダブルタップを取り付けてください。
- ダブルタップには、ディスプレイの電源ケーブル以外は接続しないでください。
- ダブルタップにディスプレイを接続するときの消費電流の最大容量は、100V/2Aです。
- ダブルタップは、ディスプレイを2台使用する場合のみお使いください。
  ディスプレイ1台で使用する場合は、パソコン本体背面のアウトレットに、ディスプレイの電源ケーブルを接続してください。
- パソコン本体背面のアウトレットにダブルタップおよびディスプレイの電源ケーブルを接続するときは、プラグを最後まで押し込んでください。最後まで押し込まれていない状態では使用しないでください。
- ダブルタップに破損がある場合は、ただちに使用をやめてください。

2.3.3 マルチディスプレイ機能を設定する

1 「スタート」ボタン→ （設定）→「システム」の順にクリックします。

2 「ディスプレイ」をクリックします。

3 画面上部の選択肢から、表示する設定を選択します。

表示画面を複製する	クローン表示になります。
表示画面を拡張する	拡張デスクトップ表示になります。
1のみに表示する	シングル表示になります。パソコン本体のディスプレイのみに表示します。
2のみに表示する	シングル表示になります。外部ディスプレイのみに表示します。

4 設定を確認するメッセージが表示されたら、「変更の維持」をクリックします。

5 必要に応じて、表示する画面の位置／明るさ／解像度／向きなどを設定します。

POINT

- 設定可能な値は、「5.3 ディスプレイ」（→P.100）をご覧ください。
- リフレッシュレートを変更する場合は、「2.2.2 解像度を変更する」（→P.18）の手順4を行ってください。
- グラフィックスカードを選択した場合は、次の手順でもマルチディスプレイ機能を設定できます。
  1. 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「NVIDIA Control Panel」の順にクリックします。
     「NVIDIA ソフトウェア使用許諾契約書」が表示された場合は「同意／続行」をクリックします。
     「NVIDIA コントロール パネル」が表示されます。
  2. 「ディスプレイ」→「複数のディスプレイの設定」をクリックします。
     ・拡張デスクトップにする場合、2台以上のディスプレイにチェックを付け、表示されているディスプレイを右クリックし、「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」をクリックします。
     必要に応じて、表示されているディスプレイをドラッグして、2つのディスプレイの位置を設定します。「＊」と表示されているのがプライマリディスプレイです。
     ・クローン表示にする場合、2台以上のディスプレイにチェックを付け、表示されているディスプレイを右クリックし、「ディスプレイを複製する」をクリックします。
     ・シングル表示にする場合、表示する1台のディスプレイにのみチェックを付けます。
  3. 「適用」をクリックします。
     確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。
  4. 必要に応じて「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックして、「解像度」、「リフレッシュ・レート」を設定し、「適用」をクリックします。
     確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。
- 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.4 サウンド

ここでは、音量の調節方法やオーディオ端子の機能の切り替え方法などについて説明しています。オーディオ端子に機器を接続する方法については、「3.5.4 オーディオ端子」（→P.67）をご覧ください。

2.4.1 全体の再生音量を調節する

本パソコンに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作で調節します。

1. **通知領域の「スピーカー」アイコン（）をクリックします。**
2. **スライダーで音量を調節します。**

2.4.2 アプリごとの再生音量を調節する

アプリごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

1. **音量を調節するアプリを起動します。**
2. **通知領域の「スピーカー」アイコン（）を右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。**
3. **「アプリ」の一覧から、音量の設定を変更したいアプリの音量を調節します。**

2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。
調節できる機器や項目は、「■ 再生するときに調節できる機器と項目」（→P.24）、「■ 録音するときに調節できる機器と項目」（→P.24）をご覧ください。

1. **音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。**
   「3.5.4 オーディオ端子」（→P.67）
2. **通知領域の「スピーカー」アイコン（）を右クリックします。**
3. **「サウンドの設定」をクリックします。**
4. **詳細設定の「サウンドの詳細設定」をクリックします。**
   「サウンド」ウィンドウが表示されます。
5. **「再生」タブまたは「録音」タブをクリックします。**
6. **音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。**

7 「レベル」タブをクリックします。

8 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をクリックします。

■ 再生するときに調節できる機器と項目

機器／設定項目		説明
スピーカー		
	Realtek HD Audio output	本パソコンに接続されたヘッドホンおよびラインアウト端子から出力される音の再生音量
	マイク	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子（マイク入力設定時）から入力される音の再生音量
	ライン入力	ラインイン端子から入力される音の再生音量
［ディスプレイ名］注1注2		
	インテル(R) ディスプレイ用オーディオ	ディスプレイから出力される音の再生音量
［ディスプレイ名］注1注3		
	［ディスプレイ名］注1	ディスプレイから出力される音の再生音量

注1 ：「[ディスプレイ名]」には、接続されたディスプレイの名称が表示されます。
注2 ： パソコン本体の次のコネクタに、音声出力に対応したディスプレイを接続した場合に表示されます。
・HDMI出力端子・DisplayPortコネクタ
・USB Type-Cコネクタ
注3 ： グラフィックスカードの次のコネクタに、音声出力に対応したディスプレイを接続した場合に表示されます。

・Mini DisplayPortコネクタ

■ 録音するときに調節できる機器と項目

機器／設定項目		説明
マイク		
	メイン音量	オーディオ端子（マイク入力設定時）から入力される音の録音音量
	メイン音量	マイクブーストのレベル（マイク入力設定時）
ライン入力		
	メイン音量	ラインイン端子から入力される音の録音音量

2.4.4　オーディオ端子の機能を切り替える

オーディオ端子（マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子、ラインイン端子、およびラインアウト端子）の機能は、次の手順で切り替えます。

1. **オーディオ端子に機器を接続します（→P.67）。**
2. **「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。**
3. **「デバイス詳細設定」をクリックします。**
4. **「コネクタを再接続しています」の下に表示されているコネクタで、使用したいデバイスを選択します。**

2.4.5　既定のオーディオ機器を選択する

音声を録音または再生する機器が複数使用可能な場合、既定の機器を選択できます。

1. **通知領域の「スピーカー」アイコン（）を右クリックします。**
2. **「サウンドの設定」をクリックします。**
3. **詳細設定の「サウンドの詳細設定」をクリックします。**
   「サウンド」ウィンドウが表示されます。
4. **「再生」タブまたは「録音」タブをクリックします。**
5. **既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。**
6. **「OK」をクリックします。**

2.4.6 AIノイズキャンセラー

本機能はオンライン通話アプリ使用時に周囲のノイズを低減することができます。
オンライン通話などで、環境ノイズ（キーボードの打鍵音、電話の着信音、ペットの鳴き声、生活音など）を識別し、まわりのノイズを自動で低減させることで、会話をしやすくします。

■ 注意事項

- 一部のオンライン通話アプリおよびヘッドセットなどの接続機器によっては、本機能がご利用できない場合があります。
- 一部のオンライン通話アプリでは、本機能の設定切り替え時、オンライン通話アプリが正常に動作しなくなる場合があります。
  正常に動作しなくなった場合は、オンライン通話アプリの通話を再接続、または通話アプリやパソコンを再起動してください。
- 本機能のご利用によりパソコンの動作が遅く感じる場合は、他のアプリを終了させてからオンライン通話アプリをご利用ください。
- 「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオンにして、オンライン通話アプリで通話中に次の操作をすると、再生中の音がカットされることがあります。
  その場合は、「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオフにしてください。
  ・動画や音楽を再生する
  ・アプリ上で動画再生などを共有する
- 「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオンに設定している場合、一部のオンライン通話アプリでは通話中にパソコンのシステム音などがカットされることがあります。また、一部のオンライン通話アプリのオーディオテストで、テスト音が聞こえないことがあります。
  その場合は、「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオフにしてください。
- ヘッドセットなどの接続機器をお使いの場合
  接続機器は、パソコン本体に接続してお使いください。
  接続機器をはじめてお使いになる場合、機器を接続した状態で設定をオンにしてください。
  本機能が効かない場合は、設定を一度オフにしてから再度オンにしてください。
- オーディオドライバーを最新バージョンにアップデートしてご利用ください。

■ AIノイズキャンセラーを使用する

1 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。
「Realtek Audio Console」が表示されます。

2 マイクおよびスピーカーの効果を設定します。

●マイクの効果を設定する場合
通話相手に自分の声を聞きやすくします。
「録音デバイス」から設定する機器をクリックします。（→P.28）

●スピーカーの効果を設定する場合
通話相手のノイズを低減し、自身が聞きやすくします。
「再生デバイス」から設定する機器をクリックします。（→P.30）



上の画面は表示例です。
「再生デバイス」および「録音デバイス」の機器は、接続されている機器のみ表示されます。

POINT


- 音量スライダー横の⚙をクリックしても、設定画面が表示されます。
- スピーカー内蔵ディスプレイを接続している場合、ディスプレイのスピーカーは表示されません。

■ マイクの効果を設定する

通話相手に自分の声を聞きやすくする機能です。
使用するマイクにより、表示される画面および設定項目が異なります。

● オーディオ端子（※）に機器を接続した場合

※　ラインイン端子も含みます。
ラインイン端子にマイクを接続する場合は、「2.4.4 オーディオ端子の機能を切り替える」（→P.25）をご覧になり、背面パネルの「ライン入力」を「マイク入力」に変更してください。

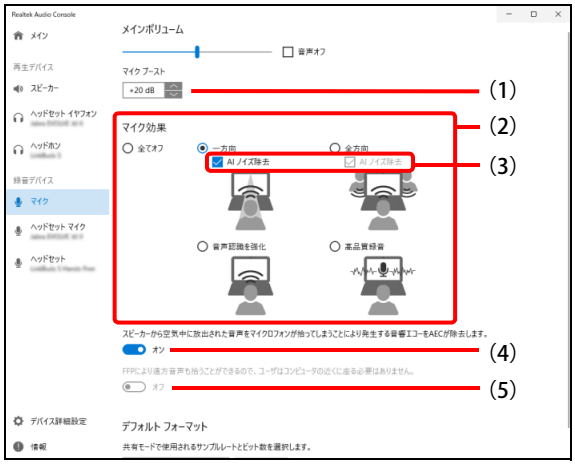

(1) マイクの感度を調節する
マイクが拾う音の感度を調節します。（オーディオ端子に接続したときのみ表示されます。）


(2) マイク効果の設定を変更する
- 全てオフ
  すべてのマイク効果をオフにします。
- 一方向
  オンライン通話アプリで一人で通話するときに使用します。
  ※ 本項目は全方向同等となります。
- 全方向
  複数人でオンライン通話アプリで通話するときに使用します。
  ※ 全方向からの音をマイクが拾うため、周囲の通話に参加していない人の声も拾うのでご注意ください。
- 音声認識を強化
  音声認識をしやすくします。（AIノイズ除去は設定できません。）
- 高品質録音
  扇風機の音のような一定の音量のノイズだけを消し、できるだけ音質を良くします。（AIノイズ除去は設定できません。）

(3) AIノイズキャンセラーの設定を変更する
- チェックを付ける：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオンにします。
- チェックを外す　：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオフにします。

(4) 音響エコー効果を設定する
- オン：スピーカーから出力される音をマイクが拾うのを抑制し音響エコー（ハウリング）の発生を抑制します。
- オフ：音響エコー効果をオフにします。

(5) 遠方音声効果を設定する
- オン：数メートル離れたところで発生した声も拾いやすくします。
- オフ：遠方音声効果をオフにします。

● **Bluetooth接続／USBコネクタに機器を接続した場合**

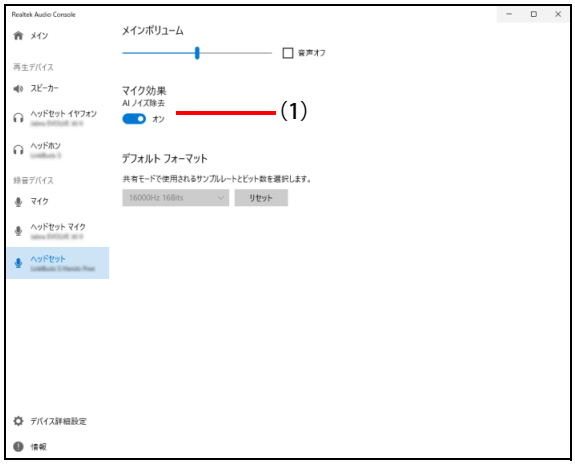

(1) AIノイズキャンセラーの設定を変更する

・ チェックを付ける：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオンにします。
・ チェックを外す　：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオフにします。

POINT


▶ 接続した機器や選択した項目によっては、一部使用できない機能（グレーアウトし選択不可）があります。


■ スピーカーの効果を設定する

通話相手のノイズを低減し、自身が聞きやすくなる機能です。
使用するスピーカーにより、表示される画面が異なります。

● オーディオ端子（※）に機器を接続した場合

※ ラインアウト端子も含みます。

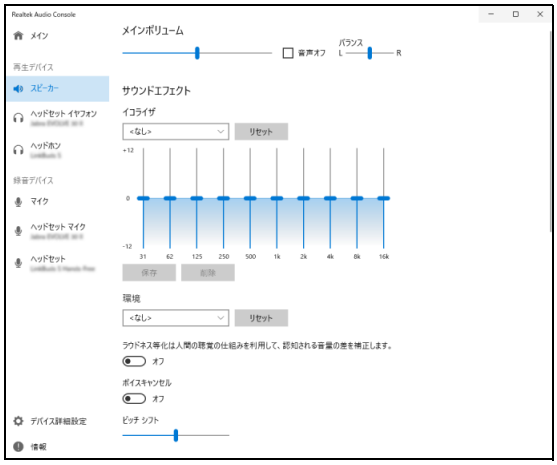

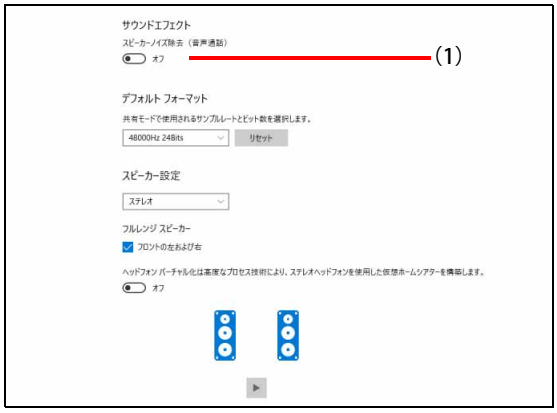


以降の項目はスクロールすると表示されます。

(1) 通話相手からのノイズを低減する

通話相手からの音声に環境ノイズが混じり、聞き取りづらいときに使用します。

- オン：通話相手側のノイズを低減します。
- オフ：この機能をオフにします。

● **Bluetooth接続／USBコネクタに機器を接続した場合**

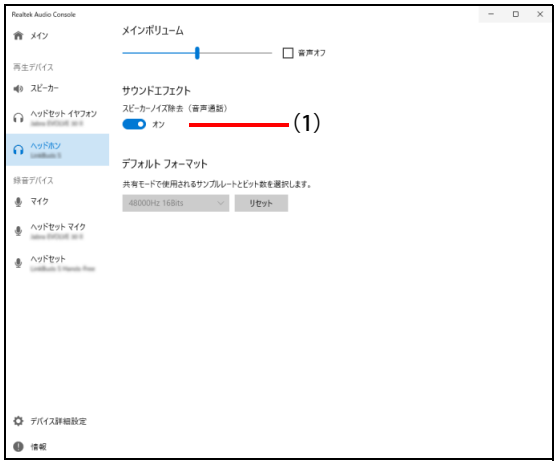

(1) 通話相手からのノイズを低減する

通話相手からの音声に環境ノイズが混じり、聞き取りづらいときに使用します。

・ オン：通話相手側のノイズを低減します。

・ オフ：この機能をオフにします。

POINT

▶ 接続した機器や選択した項目によっては、一部使用できない機能（グレーアウトし選択不可）があります。

2.4.7　スピーカーの音質を調節する

スピーカーの音質を調節し、好みの音質に設定することができます。


重 要

- 本設定は、オーディオ端子に機器を接続した場合にのみ利用できます。
- Bluetooth接続およびUSBコネクタに機器を接続した場合は、これら項目は表示されません。
- スピーカー内蔵ディスプレイを接続している場合、ディスプレイのスピーカーは表示されません。

1 **「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。**
「Realtek Audio Console」が表示されます。

2 **「再生デバイス」から設定する機器をクリックします。**

3 **好みの音質になるように、設定を変更します。**

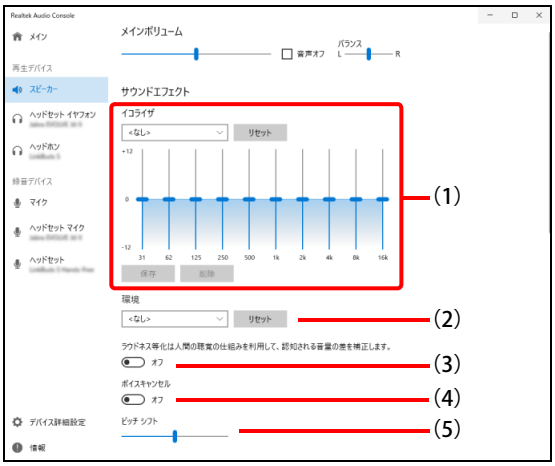

(1) イコライザ
　スライダーを変更することで、好みの周波数特性を設定できます。
　プルダウンメニューで選択したジャンルに最適な設定に変更します。
(2) 環境
　プルダウンメニューで選択した空間音響に近い効果を得られます。
(3) ラウドネス等化
　音量が小さい時でも聞こえやすくします。
(4) ボイスキャンセル
　ステレオ音源の中央に位置する音（ボーカルなど）を低減します。
(5) ピッチシフト
　曲全体の音程を調節します。

2.5 省電力

ここでは、パソコンを使わないときに省電力にする省電力状態と、その他の節電機能について説明しています。

2.5.1 省電力状態

パソコンを使用しないときに、画面を消灯して消費電力を抑えます。

省電力状態	説明
スリープ	メモリに作業中のデータなどを保存し、Windowsの動作を一時的に中断します。 パソコンの電源は入っているため、電力を少しずつ消費しますが、比較的早くレジュームできます。
休止状態[注]	フラッシュメモリに作業中のデータなどを保存し、電源を切ります。 ただし、作業中のデータなどを保存しているため、パソコンの起動後に作業を再開できます。 レジュームはスリープよりも少し時間がかかります。

注　：休止状態を「有効」にする場合は設定が必要です。

■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
- レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。
- 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- 電源ボタンを押す以外の方法でスリープ状態からレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。
  その場合は、キーボードやマウスなどから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、再度スリープ状態になります。

■ 省電力状態にする

ご購入時は次のように設定されています。

パソコンの動作	操作／条件
スリープに移行	「スタート」ボタン→ ⏻（電源）の順にクリックし、「スリープ」を選択する
	一定時間操作しない 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.37）
休止状態に移行[注]	「スタート」ボタン→ ⏻（電源）の順にクリックし、「休止状態」を選択する
	一定時間操作しない 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.37）

注　：休止状態を「有効」にする場合は設定が必要です。

■ 省電力状態からレジュームする

ご購入時は次のように設定されています。

パソコンの動作	代表的な操作／条件
スリープからレジュームする	電源ボタンを押す
	キーボードやマウスを操作する
	Wake on LAN（WoL）機能[注1注2] 「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.34）
休止状態からレジュームする	電源ボタンを押す
	Wake on LAN（WoL）機能[注1注2] 「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.34）

注1：本パソコンの有線LANや、PME#信号（PCIカード）およびWAKE#信号（PCI Expressカード）をサポートした拡張LANカードで利用できます。
注2：ご購入時は「無効」に設定されています。

■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する

WoL機能は、他のコンピューターから有線LAN経由で本パソコンを起動・レジュームする機能です。
本パソコンが次の状態のときに、起動・レジュームすることができます。

- スリープ状態からレジュームする
- 休止状態からレジュームする
- 電源オフ状態から起動する

ここでは、スリープ状態および休止状態からレジュームする設定について説明します。
電源オフ状態からの起動については、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。

1 **管理者アカウントでサインインします。**

2 **「スタート」ボタン→ （設定）→「システム」の順にクリックします。**

3 **「バージョン情報」をクリックします。**

4 **「デバイス マネージャー」をクリックします。**
「デバイス マネージャー」が表示されます。

5 **「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。**

6 **次のデバイスをダブルクリックします。**
Intel(R) Ethernet Connection I219-LM

7 **「電源の管理」タブをクリックします。**

8 **WoL機能を有効にするには次の項目にチェックを付け、無効にするにはチェックを外します。**

・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする

・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

POINT

▶ マジックパケットを受信したときのみ省電力状態からレジュームさせるようにするには、「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にもチェックを付けます。

9 **「OK」をクリックします。**

2.5.2 電源を切る

ここでは、Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る方法を説明します。

■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切る前に、あらかじめディスクを取り出してください（→P.42）。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。必ず30秒以上たってから電源を入れるようにしてください。
- 長期間使用しない場合、または電源を完全に切断する場合は、パソコン本体の電源を切り、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えるか電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 電源の切り方

次のいずれかの方法で、パソコン本体の電源を切ります。

□Windowsを終了する

1 **「スタート」ボタン→ (電源) の順にクリックします。**

2 **「シャットダウン」をクリックします。**

POINT

▶ 電源ボタンを押してもWindowsを終了できます。

1. 電源ボタン（→P.10）を押します。
   ご購入時の設定では、しばらくするとWindowsが終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます。
   - 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずにパソコン本体の電源が切れてしまいます。
   - 電源ボタンを押したときの動作を変更するには、「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.37）をご覧ください。

□完全に電源を切る

重 要

- 次のような場合は、ここで説明している手順でパソコンの電源を切ってください。
  - ・BIOS セットアップを起動する
  - ・診断プログラムを使用する
  - ・メモリを交換する／増設する
  - ・拡張カードを取り付ける
  - ・パソコン本体内部を清掃する
  - ・フラッシュメモリデータ消去

1. 「スタート」ボタン→ （設定）の順にクリックします。
2. 「システム」→「回復」の順にクリックします。
3. 「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」をクリックします。
4. 「今すぐ再起動」をクリックします。
5. 「PCの電源を切る」をクリックします。

2.5.3 省電力設定

使用状況にあわせて電源プランを切り替えたり設定を変更することで、消費電力を抑えることができます。

■ 電源プランを切り替える

1. 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.7）を表示します。
2. 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」の順にクリックします。
   「電源オプション」が表示されます。
3. お使いになる電源プランをクリックします。

□新規に電源プランを作成する場合

1. 「電源オプション」ウィンドウ左のメニューで「電源プランの作成」をクリックします。
   「電源プランの作成」ウィンドウが表示されたら、メッセージに従って操作します。


■ 電源プランの設定を変更する

1 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.7）を表示します。

2 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」の順にクリックします。
「電源オプション」が表示されます。

3 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。

4 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

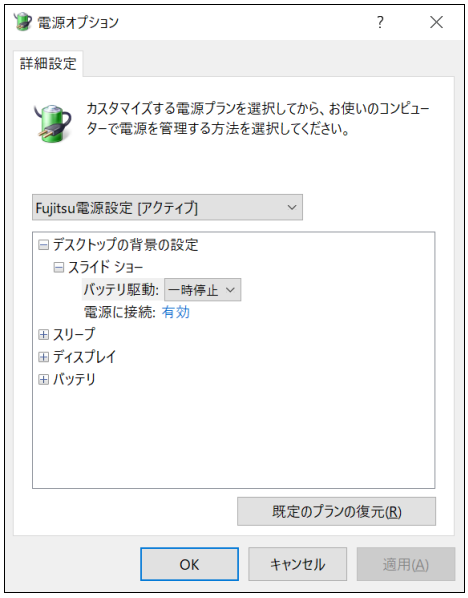

（表示されるリストは、
お使いの機種により異なります。）

5 リストから項目を選択し、設定を変更します。

POINT

- 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。

6 「OK」をクリックします。


2.6 光学ドライブ

対 象　光学ドライブ搭載機種

ここでは、光学ドライブとCD／DVD／Blu-ray Discなどのディスクの取り扱いについて説明しています。
ディスクの取り扱いについては、お使いのディスクのマニュアルをご覧ください。また、光学ドライブの仕様については、「5.4 光学ドライブ」（→P.101）をご覧ください。

2.6.1 注意事項

- 光学ドライブにアクセス中は、振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、光学ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因となりますので絶対に使わないでください。
- ディスクの取り扱いについて
  - ・ディスクの裏面（記録面）に「傷・指紋・汚れ・ほこり・水・油・塩分」などが付着しないようにしてください。
  - ・ディスクの裏面（記録面）に汚れ・ほこりが付着した場合は、メガネ拭きのような柔らかい布で傷を付けないように軽く拭き取ってください。
  - ・ディスクを拭くときは、内から外へ向かって直線的、放射状に拭いてください。

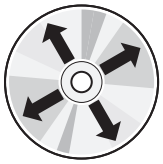

○：内から外



×：円周方向

2.6.2 使用できるディスク

■ 注意事項

- 直径8cmまたは直径12cm、厚さ1.14mm～1.5mm（DVDの場合）／1.15mm～1.3mm（Blu-ray Discの場合）の円形のディスクのみ使用できます。
  ただし、直径8cmのディスクは、読み込みにのみ対応しています。それ以外のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- ゆがんだディスク、重心の偏ったディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- 記載されているディスクが販売されていない場合もあります。

■ 使用できるディスク

お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

ディスク	Blu-ray Disc ドライブ			スーパーマルチ ドライブ			DVD-ROM ドライブ		
	読込	書込	書換	読込	書込	書換	読込	書込	書換
CD-ROM	○	×	×	○	×	×	○	×	×
音楽CD	○	×	×	○	×	×	○		
ビデオCD	○	×	×	○	×	×	×		
CD-R	○	○	×	○	○	×	○		
CD-RW[注1]	○	○	○	○	○	○	○		
DVD-ROM	○	×	×	○	×	×	○		
DVD-Video	○	×	×	○	×	×	○		
DVD-R（4.7GB）	○	○	×	○	○	×	○		
DVD-R DL（8.5GB）[注2]	○	○	×	○	○	×	○		
DVD-RW	○	○	○	○	○	○	○		
DVD+R（4.7GB）	○	○	×	○	○	×	○		
DVD+R DL（8.5GB）	○	○	×	○	○	×	○		
DVD+RW（4.7GB）	○	○	○	○	○	○	○		
DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）[注3]	○	○	○	○	○	○	○		
BD-ROM	○	×	×	×	×	×	×	×	×
BD-R（25GB）	○	○	×						
BD-R LTH TYPE	○	○	×						
BD-R DL（50GB）	○	○	×						
BD-R XL（100GB）	○	○	×						
BD-RE（25GB）[注4]	○	○	○						
BD-RE DL（50GB）[注4]	○	○	○						
BD-RE XL（100GB）	○	○	○						

注1 ： Ultra Speed CD-RWディスクは使用できません。
注2 ： 追記はできません。また追記されたディスクの読み込みは保証しません。
注3 ： ・カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。
・2.6GBおよび5.2GBのディスクは使用できません。
注4 ： BD-RE Ver1.0には対応していません。

■ 推奨ディスク

対 象　Blu-ray Discドライブ、スーパーマルチドライブ搭載機種

光学ドライブで書き込みや書き換えを行う場合は、次のディスクの使用をお勧めします。それぞれのディスクの詳しい仕様については、各メーカーのホームページなどをご覧ください。

ディスク種別	メーカー	型名
CD-R	Verbatim（バーベイタム）	SR80SP10V1、SR80SP20V1
CD-RW	Verbatim（バーベイタム）	SW80EU5V1、SW80QU5V1、SW80QM5V1、SW80QP5V1
DVD-R	Verbatim（バーベイタム）	DHR47JPP10、DHR47JP10V1
DVD-R DL	Verbatim（バーベイタム）	DHR85HP5V1、DHR85HP10V1、DHR85HP10SV1
DVD-RW	Verbatim（バーベイタム）	DHW47Y10V1
DVD+R DL	Verbatim（バーベイタム）	DTR85HP5V1、DTR85HP10V1
BD-R注	Verbatim（バーベイタム）	DBR25RMDP5V2
	パナソニック	LM-BR25LDH10（生産終了）、LM-BRS25MD25（生産終了）、 LM-BR25LP5（生産終了）、LM-BR25LP10（生産終了）、 LM-BR25LP20（生産終了）、LM-BR25MP5（生産終了）、 LM-BR25MP10（生産終了）、LM-BR25MP20（生産終了）
BD-R DL注	Verbatim（バーベイタム）	DBR50RMDP5V2、DBR50RPP10、VBR260YP5V1、VBR260YP10V1、 VBR260YP10SV2、DBR50RMDP3D1（生産終了）
	パナソニック	LM-BR50LP5（生産終了）、LM-BR50LP10（生産終了）、 LM-BR50MP（生産終了）、LM-BR50LDH5（生産終了）、 LM-BR50MDH（生産終了）
BD-R XL注	Verbatim（バーベイタム）	VBR520YMDP1V1、VBR520YP1D4、VBR520YMDP1V1、 VBR520YP5V2、DBR100YMDP3D1（生産終了）、 DBR100YMDP5V1（生産終了）
BD-RE注	パナソニック	LM-BE25DH5A（生産終了）、LM-BE25P5（生産終了）、 LM-BE25P10（生産終了）、LM-BE25P20（生産終了）
BD-RE DL注	Verbatim（バーベイタム）	VBE260NP3V1、VBE260NP5V1、VBE260NP10V1、VBE260NP10SV1
	パナソニック	LM-BE50DHA（生産終了）、LM-BE50P（生産終了）、 LM-BE50P5（生産終了）、LM-BE50P10（生産終了）
BD-RE XL注	ソニー	BNE3VEPJ2、3BNE3VEPS2、5BNE3VEPS2

注　：・Blu-ray Discドライブ搭載時に使用できます。
　　・録画用として販売されているディスクでも、データの書き込みにお使いいただけます。

2.6.3　ディスクをセットする


1　トレーを開きます。

ディスク取り出しボタン（→P.10）を押し、少し出てきたトレーの中央を持って静かに引き出します。

2　ディスクをトレーに載せます。


●横置き時

トレー裏側の中央付近に手を添えて支え、ディスクのレーベル面を上にしてトレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パチン」と音がするまでやさしくはめ込みます。

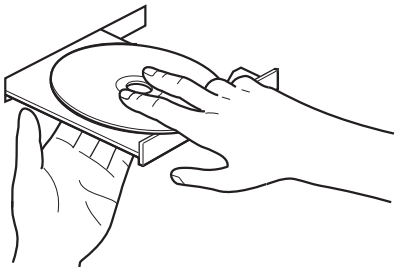


●縦置き時

トレー先端の中央部をつまんで支え、ディスクのレーベル面を手前にしてトレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パチン」と音がするまでやさしくはめ込みます。

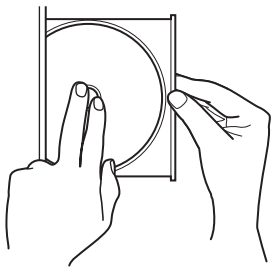

重 要

- ディスクをトレーの金属部に押しつけないでください。金属部と接触すると、ディスクに傷が付く原因となります。
- はめ込みが固い場合は、ディスクの穴と中央の突起がずれている可能性があります。
  位置を合わせ直してセットしてください。
- 次のような取り付け方は行わないでください。
  ・上記手順以外の箇所を支えて取り付けると、歪みや変形により正常に動作しなくなる場合があります。
  ・トレーを支えない状態で取り付けると、破損の原因になります。

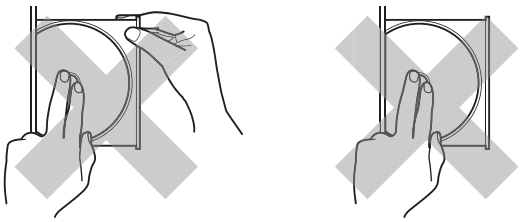

3 **トレーを閉じます。**

「カチッ」と音がするまで、トレーを静かに押し込みます。

重 要

- トレーに指などをはさまないようにしてください。けがの原因となります。

POINT

- 光学ドライブにディスクをセットして「PC」ウィンドウの光学ドライブアイコンをクリック（設定によってはダブルクリック）すると、パソコンがディスクを認識する前にトレーが自動的に開くことがあります。ディスクをセットした後30秒程度待ち、ディスクの操作を行ってください。

2.6.4 ディスクを取り出す

ディスクを取り出す前に、次のことを確認してください。

- アプリがディスクを使用していないこと。
  アプリの機能を使ってトレーを開くか、アプリを終了してください。詳しくはお使いのアプリのマニュアルをご覧ください。
- ディスク上のファイルを開いていないこと。
  ファイルを閉じてください。


上記の項目を確認してもトレーが開かない場合は、本パソコンを再起動してください。本パソコンを再起動してもトレーが開かない場合は、「■ トレーを強制的に開く」（→P.43）をご覧ください。

1 **トレーを開きます。**

ディスク取り出しボタン（→P.10）を押し、少し出てきたトレーの中央を持って静かに引き出します。

2 **ディスクを取り出します。**

トレー中央の突起を押さえながらディスクのふちを持ち上げて、ディスクを外します。

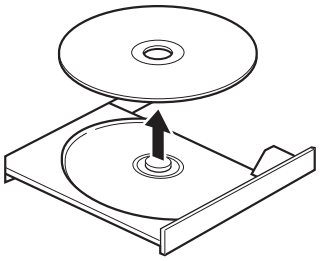

3 **トレーを閉じます。**

「カチッ」と音がするまで、トレーを静かに押し込みます。

重 要

- トレーに指などをはさまないようにしてください。けがの原因となります。

■ トレーを強制的に開く

「2.6.4 ディスクを取り出す」（→P.42）の手順でトレーが開かない場合は、次の手順でトレーを開きます。

重 要

- どうしてもトレーが開かない場合にのみ実行してください。

1 **パソコン本体の電源を切ります。**

2 **強制取り出し穴（→P.10）に、太めのペーパークリップを伸ばしたものなどを、トレーが少し出てくるまで押し込みます。**

3 **トレーを静かに引き出します。**

2.6.5 ディスクに書き込む

対 象 Blu-ray Discドライブ、スーパーマルチドライブ搭載機種

記録可能ディスクに書き込むには「Power2Go」を使用します。詳しくは、次の手順で「Power2Go」のヘルプをご覧ください。

重 要

- 「Power2Go」をお使いになる場合は、インストールする必要があります。
  インストール方法については、『製品ガイド（共通編）』の「1章 アプリ」―「1.2.5「Power2Go」／「PowerDVD」のインストール」をご覧ください。

1 **「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「CyberLink Power2Go 8」→「CyberLink Power2Go 8」の順にクリックします。**

2 **右上の「？（ヘルプ）」アイコンをクリックします。**

POINT

- DVD-RAMはフォーマットすることにより、USBメモリのように直接エクスプローラーなどで書き込むことができます。DVD-RAMをフォーマットするには「■ DVD-RAM、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XLをフォーマットする」（→P.44）をご覧ください。

■ 注意事項

- 本パソコンで作成したディスクは、ディスクの種類や書き込み形式などにより他の機器では使用できない場合があります。お使いの機器で使用できるディスクの種類や書き込み形式などについては、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。また、ディスクの記録状態によっても使用できない場合があります。
- 光学ドライブにディスクをセットしてすぐに操作をすると、パソコンがディスクを認識する前にトレーが自動に開くことがあります。
  ディスクをセットした後30秒程度待ち、ディスクが使用可能になってから操作を行ってください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、ディスク取り出しボタンを押したりしないでください。また、省電力状態にもしないでください。
- ディスクへの書き込みには高い処理能力が必要です。ディスクに書き込み中は、他のアプリを使用しないことをお勧めします。

- 自動再生が有効に設定されていると、ディスクへの書き込みができない場合があります。その場合は次の手順で自動再生を無効に設定してください。
  1.「スタート」ボタン→（設定）→「デバイス」の順にクリックします。
  2.「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
  3.「自動再生」をクリックします。
  4.「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」をオフにします。
- 「Power2Go」は、パケットライトによる書き込みには対応していません。
- 外付け光学ドライブをお使いになる場合も、外付け光学ドライブに添付されている「Power2Go」ではなく、本パソコンの「Power2Go」をお使いください。

■ DVD-RAM、 BD-RE、 BD-RE DL、 BD-RE XLをフォーマットする

DVD-RAM、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XLを初めてお使いになる場合や、すべてのデータを消去する場合は次の手順でディスクをフォーマットします。

POINT

- 両面タイプのDVD-RAMディスクは片面ごとにフォーマットします。

1 **フォーマットするディスクをセットします（→P.41）。**

2 **「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。**

3 **ウィンドウ左の「PC」をクリックします。**

4 **光学ドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。**

5 **「ファイルシステム」で「UDF2.50」を選択します。**

6 **「開始」をクリックし、以降は表示されるメッセージに従います。**

2.6.6 BD-Video／DVD-Videoを再生する

BD-Video／DVD-Videoは「PowerDVD」で再生します。詳しくは、次の手順で「PowerDVD」のヘルプをご覧ください。

重 要

- 「PowerDVD」をお使いになる場合は、インストールする必要があります。
  インストール方法については、『製品ガイド（共通編）』の「1章 アプリ」―「1.2.5「Power2Go」／「PowerDVD」のインストール」をご覧ください。

POINT

- BD-Videoは、Blu-ray Discドライブ搭載機種でのみ再生できます。

1 **「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「CyberLink PowerDVD 14」の順にクリックします。**

2 **右上の「?（ヘルプ）」アイコンをクリックします。**
ヘルプが表示されます。

■ 注意事項

- すべてのBD-Video／DVD-Videoの再生を保証するものではありません。
- BD-Video／DVD-Videoの再生には高い処理能力が必要です。BD-Video／DVD-Videoの再生中は、他のアプリを使用しないことをお勧めします。コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。
- 著作権保護されたコンテンツ（一般的な市販のBlu-ray Discのタイトルや Blu-ray Discに録画したデジタル放送、AVCREC形式でDVDに録画したデジタル放送など）は、アナログ接続では再生できません。
- ディスクによっては、専用の再生アプリが添付されているものがあります。
  ディスクに添付されている再生アプリをインストールした場合、そのアプリによる再生および「PowerDVD」での再生は保証しません。
- AACSキーの更新について（Blu-ray Discドライブ搭載機種）
  Blu-ray Discでは、著作権保護技術AACSが使用されています。AACSキーは常に最新の状態に更新してお使いください。
  詳しくは次のURLをご覧ください。
  https://www.fmworld.net/biz/aacs/
- リージョンコードについて
  - 本パソコンのリージョンコードがBD-Video／DVD-Videoのリージョンコードに含まれているか、リージョンフリーのBD-Video／DVD-Videoのみ再生できます。BD-Video／DVD-Videoのリージョンコードは、ディスクまたはパッケージに記載されています。ご購入時の本パソコンのリージョンコードは日本国内向けに設定されています。
  - 本パソコンに設定されているリージョンコードと異なるリージョンコードのBD-Video／DVD-Videoを再生しようとすると、リージョンコードの変更を確認する画面が表示されます。必要に応じてリージョンコードを変更してください。BD-VideoとDVD-Videoのリージョンコードはそれぞれ別に設定します。
  - 本パソコンのリージョンコードはご購入後4回まで変更できます。

2.7 通信

ここでは本パソコンの通信機能について説明しています。
ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「5.1 本体仕様」（→P.76）をご覧ください。

2.7.1 有線LAN

LANケーブルを接続する方法については、「3.5.5 LANコネクタ」（→P.67）をご覧ください。
LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

■ 注意事項

- Link速度を100/10Mbpsに固定して接続する場合、オートネゴシエーションのみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。
  ・Linkランプが点灯しない
  ・通信できない
  ・通信速度が異常に遅い
- 本パソコンに搭載されている LAN デバイスには節電機能があります。この機能は、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れると、通信速度を下げることにより電力消費を抑えるものです。
  節電機能が有効に設定されていると、次の条件にすべて一致する環境でお使いの場合に、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れるときに通信エラーが発生することがあります。
  ・LAN デバイスの設定で、「速度とデュプレックス」が「オートネゴシエーション」に設定されているとき（ご購入時の設定）
  ・本パソコンを、オートネゴシエーションが可能なネットワーク機器と接続しているとき
  これにより問題がある場合は、「■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する」（→P.46）をご覧になり、この機能を無効に設定してください。
  （本パソコンの節電設定は、ご購入時は有効に設定されています。）

■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する

LANデバイスの節電機能の設定を変更するには、次の操作を行います。

1 **管理者アカウントでサインインします。**

2 **「スタート」ボタン→ （設定）→「システム」の順にクリックします。**

3 **「バージョン情報」をクリックします。**

4 **「デバイス マネージャー」をクリックします。**
「デバイス マネージャー」が表示されます。

5 **「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。**

6 次のデバイスをダブルクリックします。
Intel(R) Ethernet Connection I219-LM

7 「詳細設定」タブをクリックします。

8 「プロパティ」で「システム無動作時の節電機能」をクリックし、「値」で「有効（オン）」または「無効（オフ）」を選択します。

9 「OK」をクリックします。

2.7.2 無線LAN

対 象 無線LAN搭載機種

無線LANについては、『無線LANご利用ガイド』をご覧ください。
無線LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。
また、無線LANの仕様については、「5.5 無線LAN」（→P.102）をご覧ください。

■ 無線LANの種類を確認する

搭載されている無線LANの種類を確認するには、次の操作を行います。

1 「スタート」ボタン→ （設定）→「システム」の順にクリックします。

2 「バージョン情報」をクリックします。

3 「デバイス マネージャー」をクリックします。
「デバイス マネージャー」が表示されます。

4 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。
本パソコンに搭載されている無線LANの種類が表示されます。

2.7.3 Bluetoothワイヤレステクノロジー

対 象 Bluetoothワイヤレステクノロジー搭載機種

Bluetoothワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットやワイヤレスキーボード、携帯電話などの周辺機器や他のBluetoothワイヤレステクノロジー搭載のパソコンなどに、ケーブルを使わず電波で接続できる技術です。
Bluetoothワイヤレステクノロジーについては、『Bluetoothワイヤレステクノロジーご利用ガイド』をご覧ください。
また、Bluetoothワイヤレステクノロジーのバージョンについては、「5.1 本体仕様」（→P.76）をご覧ください。

2.7.4　無線通信機能の電波を発信する／停止する

電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線通信機能の電波を停止してください。
電波の発信／停止は次の方法で変更できます。

■ 設定方法

1 **「スタート」ボタン→ (設定)→「ネットワークとインターネット」の順にクリックします。**

2 **「機内モード」をクリックします。**

3 **「機内モード」または「ワイヤレス デバイス」でそれぞれの設定を切り替えます。**

	「オン」に設定	「オフ」に設定
機内モード	すべての無線通信機能の電波を停止[注1]	機内モードを解除[注1]
ワイヤレス デバイス	電波を発信	電波を停止

注1： 機内モードの「オン」「オフ」それぞれに対し、ワイヤレス デバイスの状態を個別に設定できます。

■ 機内モードについて

機内モードとは、パソコンに搭載されている無線通信機能の電波を停止する機能です。
機内モードを「オン」にすると、すべての無線通信機能の電波が「停止」します。
また、機内モードの「オン」「オフ」に対し、ワイヤレス デバイスの状態（オン／オフ）を個別に設定できます。

「機内モード」の「オン」「オフ」のときそれぞれに対し、ワイヤレス デバイスの状態（オン／オフ）が保持されます。
例：「機内モード」が「オン」のときに、「Bluetooth」を「オン」にすると、その後「機内モード」を「オン」にしたときは、「Bluetooth」は「オン」のままです。
「機内モード」が「オン」のときに「Bluetooth」を「オフ」にしたい場合は、「機内モード」が「オン」のときに「Bluetooth」を「オフ」にします。
同様に「機内モード」が「オフ」のときにワイヤレス デバイスの状態（オン／オフ）を変更すると、その状態が保持されます。

2.8 暗号化機能付フラッシュメモリ

「暗号化機能付フラッシュメモリ」は、OSやプログラムを含むフラッシュメモリ上の全データについて、書き込み時には自動的に暗号化し、読み出し時には自動的に復号します。そのため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保できます。
また、BIOSセットアップでハードディスクパスワードを設定することにより、フラッシュメモリへのアクセスはパスワードで管理されます。本パソコンからフラッシュメモリを抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にも、パスワードの入力が必要になるため不正な使用を防ぐことができます。

重 要

- ハードディスクパスワードを設定していない場合はフラッシュメモリへの不正なアクセスを防ぐことができません。必ずハードディスクパスワードを設定してください。ハードディスクパスワードの設定方法は『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。

2.9 セキュリティチップ （TPM）

セキュリティチップ（TPM）は、ドライブを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをフラッシュメモリに残さないため、フラッシュメモリが盗まれても暗号を解析できません。

POINT

- 本パソコンでセキュリティチップ（TPM）非搭載の場合は、チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。

3

第3章

周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

3.1 周辺機器を取り付ける前に 52
3.2 本体カバー 53
3.3 メモリ 55
3.4 拡張カード 58
3.5 コネクタの接続／取り外し 64

3.1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。
必ずお読みください。

3.1.1 注意事項

- 本パソコンに対応している弊社純正品をお使いください。
  詳しくは、「カタログ/システム構成図」のページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/）の「システム構成図」をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 電源を切った直後は、パソコン本体内部が熱くなっています。電源を切り、電源ケーブルを抜いた後、充分に待ってから作業を始めてください。
  やけどの原因となります。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付けた後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れ、パソコン本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。
  詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

3.2 本体カバー

パソコン本体内部に周辺機器を取り付けたり取り外したりする場合には、本体カバーを取り外す必要があります。ここでは本体カバーの取り付け／取り外し方法について説明しています。
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.52）をお読みになってから作業をしてください。

3.2.1 注意事項

- 本体カバーを取り外す、または取り付けるときは、必ずパソコン本体の電源を切り、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えて電源ケーブルを抜いてください。電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」（→P.35）をご覧ください。
  また、本体カバーを取り外した状態では、電源ケーブルをパソコン本体に接続しないでください。
- 作業はパソコン本体が滑らないような平らな台の上で行ってください。
- パソコン本体を横に倒す必要があります。充分なスペースを確保してください。


3.2.2 本体カバーを取り外す

1 **パソコン本体および接続されている周辺機器の電源を切り、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えて電源ケーブルを抜きます。**

2 **フット（→P.10）を取り付けている場合は、フットを取り外します。**

3 **パソコン本体を横置きにします。**


4 **（1）パソコン本体背面のネジ（1ヶ所）を緩め、（2）本体カバーをパソコン本体前面側にスライドさせてから上に持ち上げて取り外します。**
お使いの機種により、本体カバーの取り外しが固く感じる場合があります。

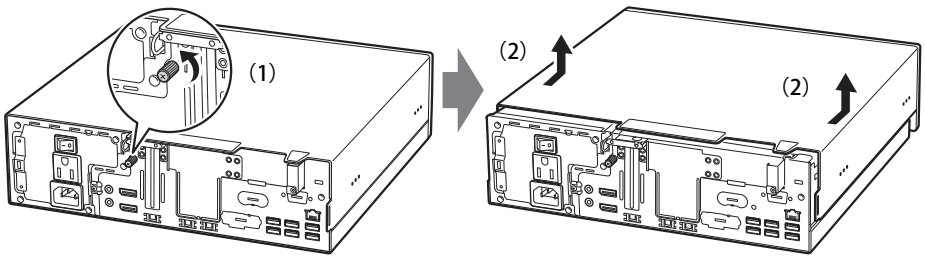

（イラストは機種や状況により異なります）

3.2.3　本体カバーを取り付ける

1 線に合わせて本体カバーをまっすぐに下ろし、本体背面側にスライドさせます。

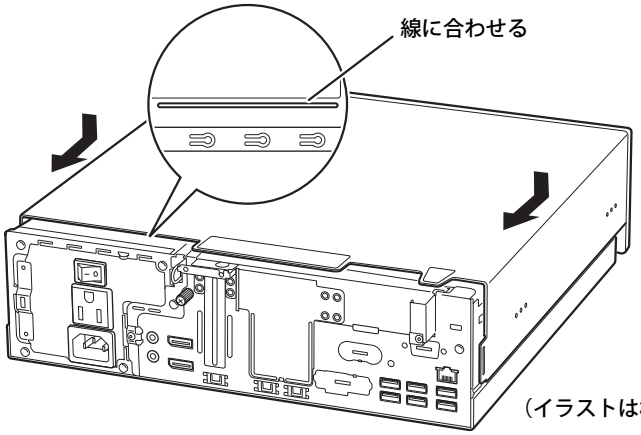

（イラストは機種や状況により異なります）

2 ネジ（1ヶ所）で固定します。

3.3 メモリ

ここでは、本パソコンにメモリを取り付ける方法について説明しています。
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.52）をお読みになってから作業をしてください。

3.3.1 注意事項

- メモリを取り付ける、または取り外すときは、必ずパソコン本体の電源を切り、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えて電源ケーブルを抜いてください。電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」（→P.35）をご覧ください。
- メモリは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリはふちを持ち、端子やICなどそれ以外の箇所に触れないようにしてください。
  また、メモリに強い力をかけないようにしてください。故障や接触不良の原因となります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- メモリ増設後、本パソコンの起動に時間がかかる場合がありますが、「FUJITSU」ロゴが表示されるまでそのままお待ちください。

3.3.2 取り付けられるメモリ

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けないでください。

POINT


- メモリスロットの順番は、CPU側からパソコン本体外側に向かって、スロット1→スロット4となります。
- メモリを増設する場合は、弊社純正品をご購入ください。また、その他すべてのメモリの動作を保証するものではありません。

総容量	メモリスロット1 CHA4（青）	メモリスロット2 CHA2（黒）	メモリスロット3 CHB3（青）	メモリスロット4 CHB1（黒）
8GB	－	8GB	－	－
16GB	－	8GB	－	8GB
32GB	8GB	8GB	8GB	8GB
64GB	16GB	16GB	16GB	16GB

3.3.3　メモリを取り付ける

1 **本体カバーを取り外します（→P.53）。**

2 **メモリを取り付けるメモリスロットにメモリが取り付けられている場合は取り外します。**

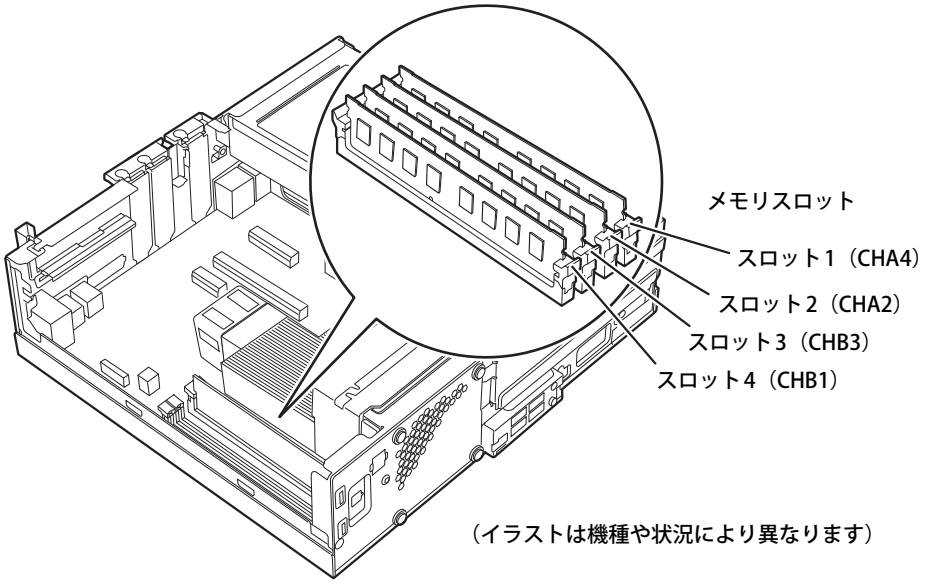


（イラストは機種や状況により異なります）

●メモリスロットにメモリが取り付けられている場合

1. メモリスロットの片側のフック（パソコン本体背面側）をゆっくりと外側に開いて、メモリの固定を解除します。
2. メモリのふちを持って真上にまっすぐ引き抜きます。

重 要

- フックを勢いよく開かないでください。フックを勢いよく開くとメモリが飛び出し、故障の原因となります。

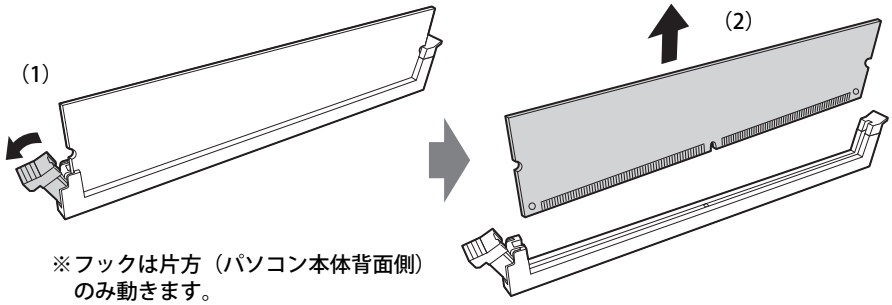

※フックは片方（パソコン本体背面側）のみ動きます。

●メモリスロットにメモリが取り付けられていない場合


メモリスロットの片側のフック（パソコン本体背面側）を外側に開きます。

●拡張カードを取り付けている場合

スロット1（CHA4）、スロット2（CHA2）にメモリを取り付けるときに、「拡張カード取り付け金具」を取り外す必要があります。

3 メモリを取り付けます。

1. メモリの切り欠き部とメモリスロットの突起を合わせて真上から差し込みます。
2. メモリスロットの片側のフック（パソコン本体背面側）が閉じてメモリを固定するまで、押し込みます。フックがメモリを固定していることを確認してください。

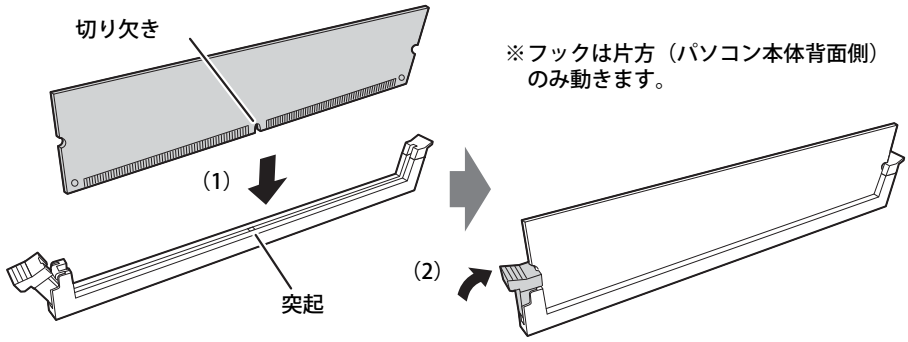

（突起の位置は機種により異なります）

重 要

- メモリがうまく取り付けられないときは、無理に取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。

4 本体カバーを取り付けます（→P.54）。

5 BIOSセットアップを起動して、メモリが正しく認識されていることを確認します。

『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSセットアップの操作のしかた」をご覧になり、「情報」メニューを表示してメモリ容量を確認してください。

重 要

- メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。
  その場合は電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切り、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えて電源ケーブルを抜いてからメモリを取り付け直してください。
  それでも本パソコンが起動しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

3.3.4 メモリを取り外す

メモリを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

重 要

- 取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。
- 空きメモリスロットは、フックを閉じた状態にしておいてください。

3.4 拡張カード

本パソコンに拡張カードを取り付けると、本パソコンの機能を拡張できます。ここでは拡張カードの取り付け／取り外しについて説明しています。
取り付ける拡張カードのマニュアルもあわせてご覧ください。また、拡張スロットの空き数や仕様については、「5.1 本体仕様」（→P.76）をご覧ください。
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.52）をお読みになってから作業をしてください。

3.4.1 注意事項

- 拡張カードを取り付ける、または取り外すときは、必ずパソコン本体の電源を切り、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えて電源ケーブルを抜いてください。電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」（→P.35）をご覧ください。
- 拡張カードは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。拡張カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 拡張カードに起動ROMが搭載されている場合、拡張カードの取り付けや取り外しを行うと起動デバイスの優先順位が変わるため、本パソコンが起動できなくなることがあります。『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「起動デバイスを変更する」をご覧になり、起動デバイスの設定をしてください。
- 増設する拡張カードに起動ROM（BIOS）が搭載されている場合、その種類や増設数により、システム起動時にエラーメッセージが表示され、起動できない場合があります。この場合は、増設する拡張カードのBIOSを無効にすることにより、現象を回避できることがあります。増設する拡張カードのBIOSを無効にする方法は、拡張カードのマニュアルをご覧ください。
- ご購入時の構成によっては、使用できない拡張スロットがあります。
- 拡張カードを取り付けない拡張スロットには、必ずスロットカバーを取り付けてお使いください。
- 本パソコンのPCIスロットは、PCI 2.3準拠の拡張カードのみ対応します。すべてのPCI規格の拡張カードの動作を保証するものではありません。
- 拡張カードスロットに供給できる電力は、「PCIスロットは15W」、「PCI Express x1スロットは10W」となります。
  次の合計電源供給量を守って使用してください。
  （※PCI Express x16スロットは、カスタムメイド専用スロットのため使用できません。）
  ・PCI拡張スロット搭載機種 (注)：1スロットあたり15W以下
  　注：PCIスロットを選択した場合
  ・PCI Express x1拡張スロット搭載機種：1スロットあたり10W以下
  ご購入時の構成により、使用できる拡張カードスロットが異なります。ご注意ください。


3.4.2　拡張カードを取り付ける

お使いの機種により、拡張スロットの形状が異なります。

■ ロープロファイルタイプの場合


1 **本体カバーを取り外します（→P.53）。**

2 **パソコン本体背面のスロットカバー金具を固定しているネジを外し、スロットカバーロックを矢印の方向に持ち上げます。**

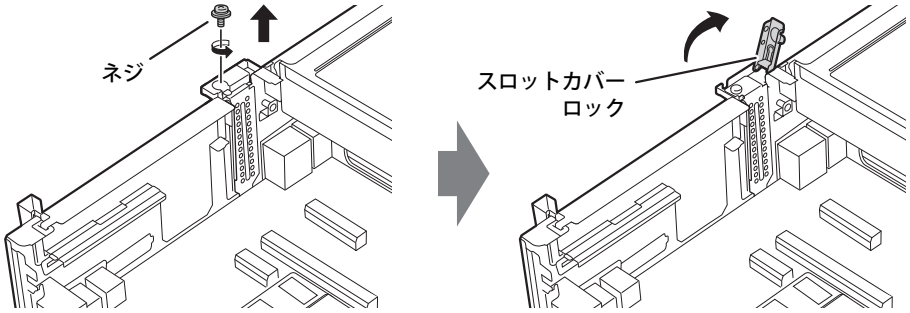


（イラストは機種や状況により異なります）

3 **スロットカバー金具を真上にまっすぐ引き抜きます。**

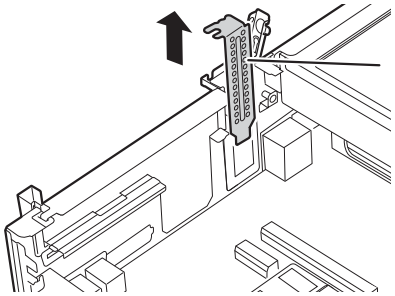

（イラストは機種や状況により異なります）

4 **拡張カードを取り付け、スロットカバーロックを倒します。**

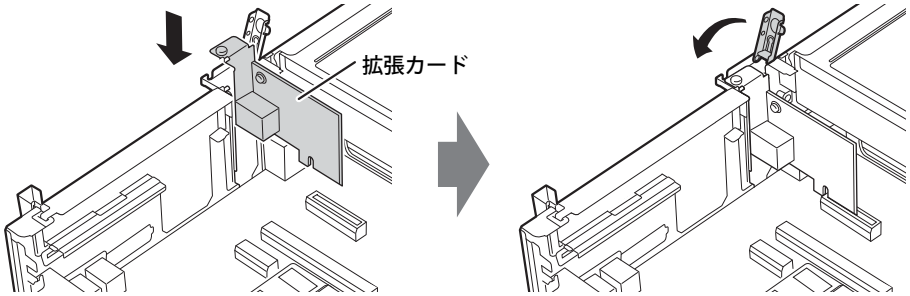

（イラストは機種や状況により異なります）

5 **ネジを締めて拡張カードを固定します。**

6 **本体カバーを取り付けます（→P.54）。**


■ フルハイトタイプの場合

重 要

- カスタムメイドで「PCIスロット」を選択した場合
  ケーブルが接続されているため、取り付け手順が異なります。取り付け手順については、「□ 「PCIスロット」を選択時の取り付け手順」（→P.62）をご覧ください。

1 本体カバーを取り外します（→P.53）。


2 拡張カード取り付け金具を真上にまっすぐ引き抜きます。

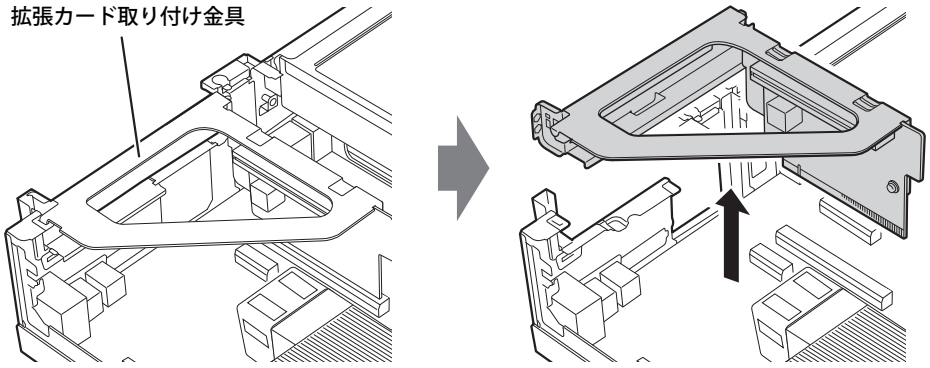

（イラストは機種や状況により異なります）

3 拡張スロットを確認します（→P.13）。

4 （1）スロットカバーを固定しているネジを外し、（2）スロットカバーを取り外します。

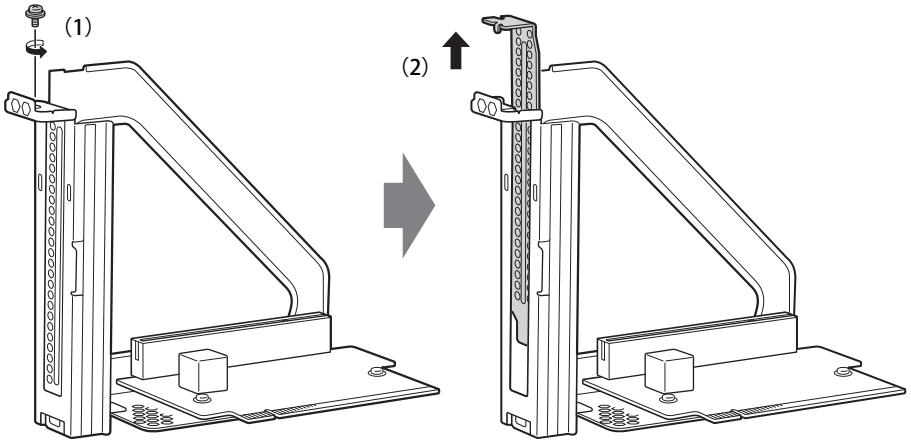


（イラストは機種や状況により異なります）

重 要

- 取り外したスロットカバーは大切に保管してください。

5 （1）拡張カードを真上から奥まで押し込み、（2）ネジを締めて固定します。

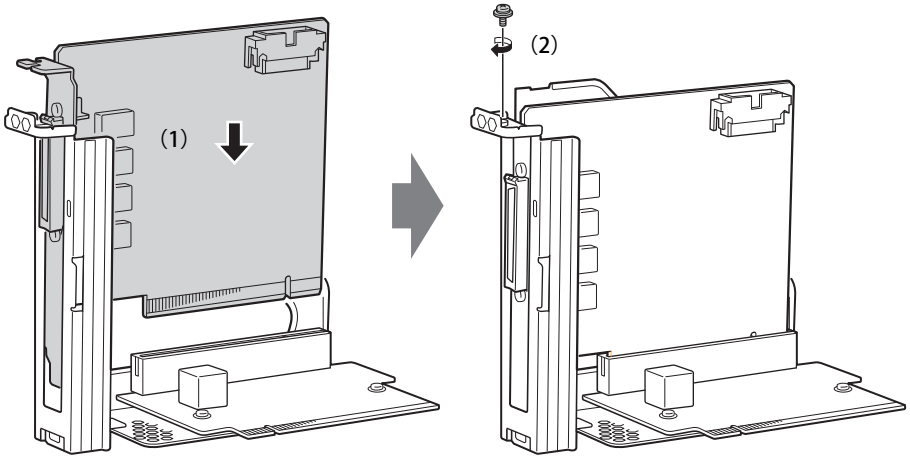


（イラストは機種や状況により異なります）

6 拡張カード取り付け金具をパソコン本体に取り付けます。

拡張カード取り付け金具とパソコン本体の突起部分を合わせ、真上から奥まで差し込みます。

重 要

ケーブルをはさまないようにしてください。

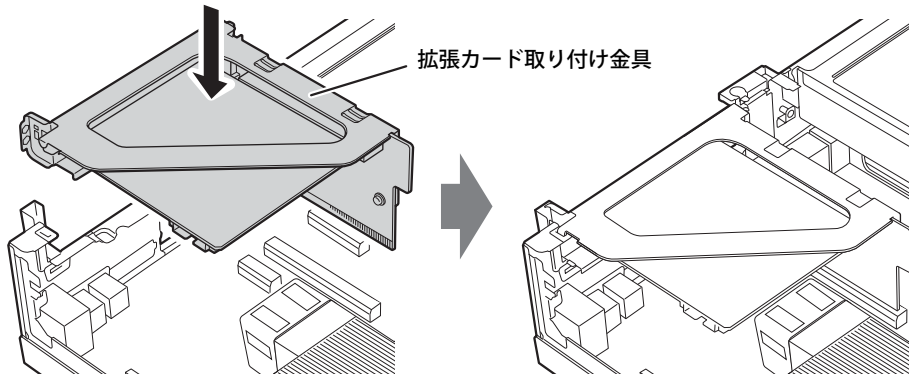

（イラストは機種や状況により異なります）


7 本体カバーを取り付けます（→P.54）。

重 要

- 拡張カードが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。
  その場合は電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切り、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えて電源ケーブルを抜いてから拡張カードを取り付け直してください。
  それでも拡張カードが正常に機能しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

□「PCIスロット」 を選択時の取り付け手順

カスタムメイドでPCIスロットを選択した場合、拡張カード取り付け金具とメインボードがケーブルで接続されているため、次の手順で拡張カードを取り付けてください。

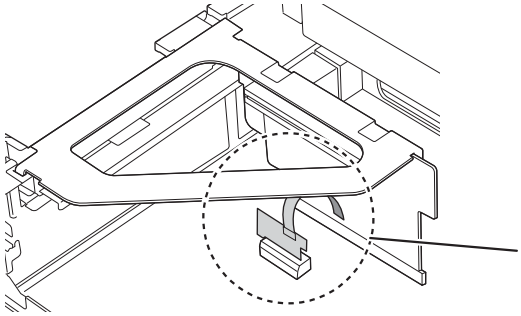


重 要

- ケーブルを抜く前に、ケーブルとメインボードの接続先のコネクタの対応をメモしておいてください。

1 **本体カバーを取り外します（→P.53）。**


2 **拡張カード取り付け金具をゆっくりと引き抜き、2cm程持ち上げたままにします。**

拡張カード取り付け金具とメインボードがケーブルで接続されているので、勢いよく引き抜かないでください。コネクタ部が破損するおそれがあります。

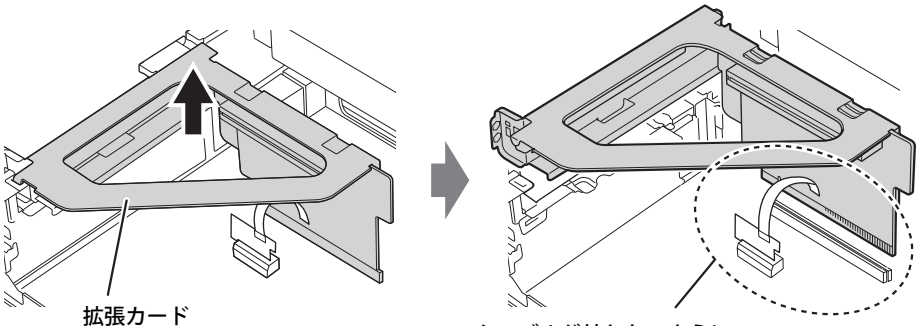


3 **拡張カード取り付け金具に接続されているケーブルを、メインボードから取り外します。**

ケーブル側の基板部分を持ち、ゆっくり上に引き上げてください。

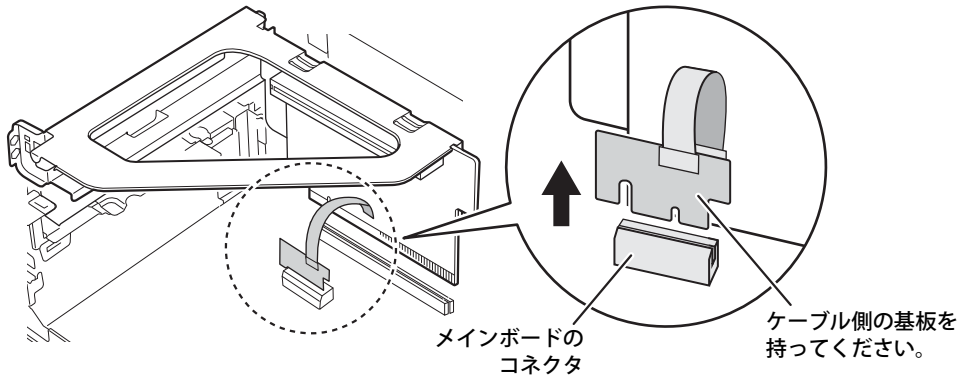

4 **拡張カードをPCIスロットに取り付けます。**
拡張カードの取り付け方については、「■ フルハイトタイプの場合」の手順4～5（→P.60）をご覧ください。

5 **拡張カード取り付け金具に接続されているケーブルを、メインボードのコネクタに差し込みます。**
ケーブル側の基板部分を持ち、真上から奥まで差し込みます。

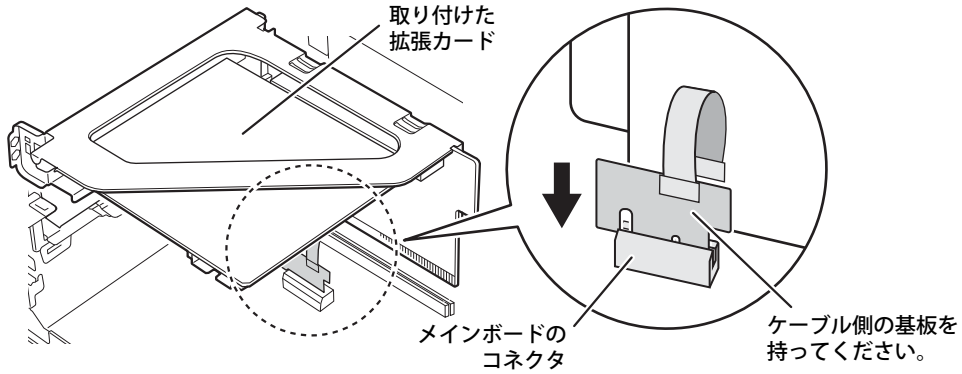

6 **拡張カード取り付け金具をパソコン本体に取り付けます。**
拡張カード取り付け金具とパソコン本体の突起部分を合わせ、真上から奥まで差し込みます。

重 要

- ケーブルをはさまないようにしてください。

7 **本体カバーを取り付けます（→P.54）。**

3.4.3 拡張カードを取り外す

拡張カードを取り外す場合は、「3.4.2 拡張カードを取り付ける」（→P.59）をご覧になり、「スロットカバー」と「拡張カード」を読み替えて作業してください。


3.5 コネクタの接続／取り外し


ここでは、周辺機器を接続したり、取り外したりする一般的な方法について説明しています。接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「5.1 本体仕様」（→P.76）をご覧ください。
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.52）をお読みになってから作業をしてください。


3.5.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかったり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前に確認してください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらずパソコン本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。


3.5.2 ディスプレイコネクタ


アナログディスプレイコネクタ


DVI-Dコネクタ


DisplayPortコネクタ


Mini DisplayPortコネクタ


HDMI出力端子

ディスプレイを接続します。パソコン本体の電源を切ってから接続してください。

重 要

- グラフィックスカードを搭載している場合、パソコン本体のディスプレイコネクタは使用できません。
- DisplayPortは、変換ケーブルを使用することができます。
  - アナログ接続をする場合は、「DP→VGA変換ケーブル」を使用してください。
    最大解像度は1920×1200です。
  - DVI接続をする場合は、「DP→DVI変換ケーブル」を使用してください。
    最大解像度は1920×1200です。
  - HDMI接続をする場合は、「DP→HDMI変換ケーブル」を使用してください。
    最大解像度は3840×2160、リフレッシュレートは30Hzです。
- USB Type-Cコネクタについては、「3.5.3 USBコネクタ」（→P.66）をご覧ください。

■ 接続する

1 パソコン本体の電源を切ります。

2 ディスプレイコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。
次のコネクタをお使いの場合、コネクタのネジを締めてください。
・アナログディスプレイコネクタ
・DVI-Dコネクタ

3 ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

■ 取り外す

重 要

- マルチディスプレイ機能（→P.20）をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。

□アナログディスプレイコネクタ

1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。

2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。
コネクタのネジを緩めてからケーブルを引き抜いてください。

□DVI-Dコネクタ


1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。

2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。
コネクタのネジを緩めてからケーブルを引き抜いてください。

□DisplayPortコネクタ／Mini DisplayPortコネクタ

1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。

2 ケーブルのリリースボタンを押しながら、まっすぐに引き抜きます。
リリースボタンを押すことでツメが引っ込み、パソコン本体から外れます。

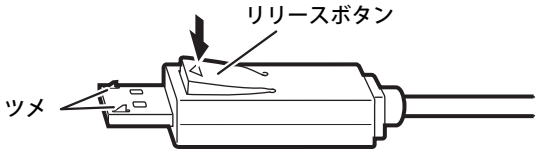


□HDMI出力端子


1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。

2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.5.3 USBコネクタ


USB Type-Cコネクタ


USB 3.2 Type-Aコネクタ（青色）


USB 2.0 Type-Aコネクタ（黒色）

USB対応周辺機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

■ 接続する

1 USBコネクタに、USB対応周辺機器のケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

POINT

- USB Type-Cコネクタは、どちらの向きでも差し込むことができます。

■ 取り外す

重 要

- USB対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。

1. 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン（ ）をクリックします。
2. 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。

2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.5.4　オーディオ端子

オーディオ機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

重 要

- マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子やラインアウト端子にオーディオ機器を接続したり取り外したりするときは、オーディオ機器の再生音量を小さくするか、再生を停止してください。

POINT

- お使いになるオーディオ端子の位置については、「1章　各部名称」（→P.9）をご覧ください。

■ 接続する


***1*　オーディオ端子に、オーディオ機器のケーブルを接続します。**

まっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

***1*　ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。**

3.5.5　LANコネクタ



LANケーブルを接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。
ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。
LEDの意味は、次のとおりです。



	上部LED（Link/Act）	下部LED（Speed）
1000MbpsでLinkを確立	緑色点灯[注]	オレンジ点灯
100MbpsでLinkを確立	緑色点灯[注]	緑色点灯
10MbpsでLinkを確立	緑色点灯[注]	消灯

注：データ転送中は緑色点滅

重 要

- 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリー 5（カテゴリー 5E）以上のLANケーブルを使用してください。

■ 接続する

***1*　LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。**


コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

1 **ケーブルコネクタのツメを押さえながら、LANケーブルをまっすぐに引き抜きます。**

3.5.6 シリアルコネクタ

対 象 シリアルコネクタ搭載機種



シリアル対応周辺機器を接続します。パソコン本体の電源を切ってから接続または取り外しを行ってください。

■ 接続する

1 **パソコン本体の電源を切ります。**

2 **シリアルコネクタにシリアル対応周辺機器のケーブルを接続します。**
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。

3 **シリアル対応周辺機器の電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。**

■ 取り外す

1 **パソコン本体の電源を切ってから、シリアル対応周辺機器の電源を切ります。**

2 **コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。**

4

第4章

お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

4.1 日常のお手入れ 70
4.2 定期的なお手入れ 71

4.1 日常のお手入れ

パソコン本体や周辺機器を長時間使用していると、汚れが付いたり、ほこりがたまったりします。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

4.1.1 パソコン本体、キーボード、マウスの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。
中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

重 要

- 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは使わないでください。損傷する原因となります。

■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

重 要

- ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。

4.2 定期的なお手入れ


長期間パソコンを使用していると、通風孔やパソコン内部にほこりがたまります。ほこりがたまった状態で使用し続けると、故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。また、24時間モデルの場合は、本パソコンに添付されているアプリ「お手入れナビ／RAS Utility」で、お手入れの時期をお知らせするメッセージを表示できます。

4.2.1 注意事項

- お手入れをする場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。
  この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。
  電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」（→P.35）をご覧ください。
- 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。
- 洗剤を使用しないでください。故障の原因となります。
- 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。
- パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。
  パソコン本体内部は静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引口や人体にたまった静電気によって破壊される場合があります。

4.2.2 パソコン本体外部のほこりを取る

パソコン本体の通風孔（吸気や排気）、光学ドライブなどの開孔部にほこりがたまると、故障の原因となります。通風孔などに付着したほこりは、掃除機で吸い取ってください。

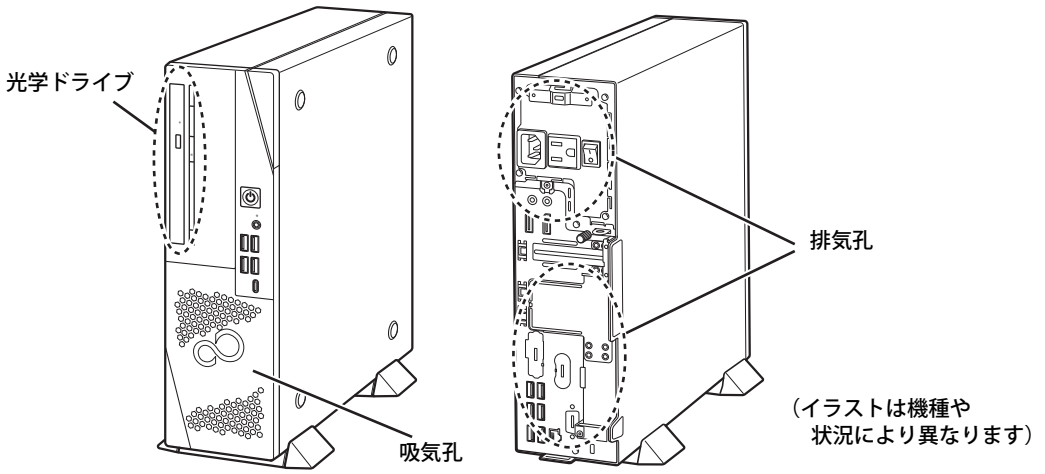

4.2.3　パソコン本体内部のほこりを取る

対 象　24時間モデル以外

パソコン本体内部や通風孔などにほこりがたまった状態で使い続けると、パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となります。
パソコン本体内部や通風孔のほこりは、掃除機で吸い取ってください。

重 要


- パソコン本体内部の突起物には、手を触れないでください。けがや故障の原因となります。

1　**本体カバーを取り外します（→P.53）。**

2　**パソコン本体内部のほこりを、掃除機で吸い取ります。**
イラスト点線部はほこりのたまりやすい場所です。

重 要


- ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒やつまようじを使用してほこりを取ったりしないでください。ヒートシンクが変形する場合があります。
- イラストで示している場所以外には触れないようにしてください。故障の原因となります。

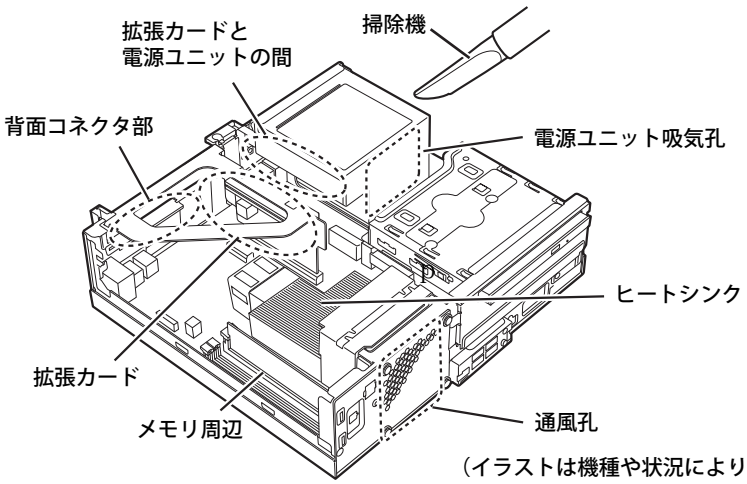

（イラストは機種や状況により異なります）

●24時間モデルの場合

本体カバー内側の通風孔フィルター部のほこりも、掃除機で吸い取ります。

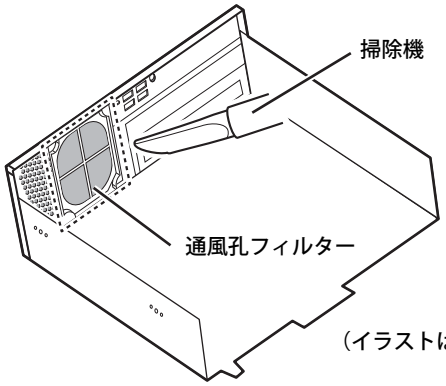

（イラストは機種や状況により異なります）

3 **本体カバーを取り付けます（→P.54）。**

4.2.4　お手入れナビ／RAS Utility

対 象　24時間モデル

■ お手入れナビ／RAS Utilityとは

パソコンの異常を検知した場合や、パソコン本体内部や通風孔のお手入れ時期およびほこりが詰まっていることなどを自動的にお知らせするアプリです。
パソコン本体内部の温度や、本パソコンの総利用時間をチェックし、お手入れの時期をお知らせします。

■ 表示されるメッセージ

「お手入れナビ／RAS Utility」の表示するメッセージには、次のものがあります。

メッセージ	原因と対処
パソコンの通風孔（空冷用通風路）などのお手入れ時期が来ました。	定期的なお手入れの時期が来ると表示されます。 ご購入時は、定期的な通知は無効になっています。
	「4.2.2 パソコン本体外部のほこりを取る」（→P.71）をご覧になり、通風孔のほこりを取ってください。
パソコン内部の空気の流れがさえぎられ、高温になっています。	ファンが高速で回転しているのに、パソコン本体内部の温度が低くならない場合に表示されます
	・『取扱説明書』をご覧になり、通風孔をふさがないように設置してください。 ・「4.2.2 パソコン本体外部のほこりを取る」（→P.71）をご覧になり、通風孔のほこりを取ってください。
パソコンのCPUファンが正しく動作していません。	次の場合に表示されます。 ・パソコン本体内部の温度が高いのに、ファンが高速で回転していない場合 ・ファンの回転数が極端に少ない場合
	ファンの故障が考えられますので、電源を切った後、「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。

■ 設定を変更する

本アプリの設定を変更することにより、パソコン本体内部や通風孔のお手入れの通知時期の変更や、メッセージを表示させないようにします。
通知時期を変更する方法については、「お手入れナビ／RAS Utility」のヘルプをご覧ください。

POINT

- 「お手入れナビ／RAS Utility」のヘルプは、次の手順で表示されます。
  1. 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「お手入れナビ／RAS Utility」→「ヘルプ」の順にクリックします。

5

第5章

仕様

本製品の仕様を記載しています。

5.1 本体仕様 76
5.2 CPU 98
5.3 ディスプレイ 100
5.4 光学ドライブ 101
5.5 無線LAN 102

5.1 本体仕様

お使いのモデルの仕様一覧をご確認ください。

・「ESPRIMO D7014/R（標準モデル）」（→P.77）
・「ESPRIMO D7014/R（24時間モデル）」（→P.81）
・「ESPRIMO D7014/R （国際エネルギースタープログラム対応モデル（ヘルスケア対応））」（→P.85）
・「ESPRIMO D7014/RX」（→P.89）
・「ESPRIMO D7014/RW」（→P.92）

また、次の対応表でお使いの機種に搭載されているCPUと対応した列をご確認ください。

CPU名称	仕様一覧表の表記
インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー	i7-14700
インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	i5-14500
インテル® Core™ i5-13400 プロセッサー	i5-13400
インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー	i3-13100
インテル® Celeron® プロセッサー G6900	G6900

5.1.1 ESPRIMO D7014/R（標準モデル）

ESPRIMO D7014/R（標準モデル）							
対応CPU			i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100	G6900
Secured-core PC			—				
CPU[注1]	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応周波数						
		Pコア[注2]	最大5.40GHz[注4]	最大5.00GHz[注4]	最大4.60GHz[注4]	最大4.50GHz[注4]	最大3.40GHz
		Eコア[注3]	最大4.20GHz[注4]	最大3.70GHz[注4]	最大3.30GHz[注4]	—	—
	コア数		20（Pコア：8／Eコア：12）	14（Pコア：6／Eコア：8）	10（Pコア：6／Eコア：4）	4（Pコア）	2（Pコア）
	スレッド数		28	20	16	8	2
	キャッシュメモリ（3次）		33MB	24MB	20MB	12MB	4MB
チップセット			インテル® Q670				
システムバス／メモリバス			16GT/s DMI[注5]／3200MHz				
メインメモリ[注6]			標準8GB（8GB×1）[注7]／最大64GB[注8]（DDR4 SDRAM DIMM ECCなし）				
メモリスロット			×4（空きメモリスロット×3[注9]）				
表示機能[注10]							
	グラフィックスアクセラレータ（CPUに内蔵）[注11]		Intel® UHD Graphics 770			Intel® UHD Graphics 730	Intel® UHD Graphics 710
	ビデオメモリ		メインメモリと共用				
	解像度／発色数	DisplayPort	最大3840×2160ドット／最大1677万色				
		DVI-D[注12]	最大1920×1200ドット／最大1677万色				
		HDMI[注12]	最大4096×2160ドット／最大1677万色				
		アナログ[注12]	最大1920×1200ドット／最大1677万色				
		USB Type-C[注13]	最大3840×2160ドット／最大1677万色				
	DirectX		12.1				
	OpenGL		4.6				
ストレージ[注14]			暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）[注15][注16]				
光学ドライブ[注12]			CD/DVDドライブ[注17]				
オーディオ機能							
	オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック				
	PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）[注18] サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）[注18] 同時録音再生機能				
	MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート				
キーボード（添付モデルのみ）			USB日本語キーボード（109Aキー）[注19]				
マウス			USBマウス（光学式）[注20]				
通信機能							
	LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠[注21]、Wake on LAN対応[注22]				
	無線LAN[注12]	規格[注23]	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56/6L）[注24] （Wi-Fi® 準拠[注25]）（Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠）（MU-MIMO対応）				
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式[注26]				
	Bluetooth ワイヤレステクノロジー[注12][注27]		Bluetooth v5.3準拠				

ESPRIMO D7014/R（標準モデル）						
対応CPU			i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100	G6900
セキュリティ機能							
セキュリティチップ（TPM）注12注28			TCG Ver 2.0準拠				
盗難防止用ロック取り付け穴			あり				
セキュリティ施錠金具			穴径：φ6mm				
インターフェース							
外部ディスプレイ注10注29							
	DisplayPort注30		20ピン×2				
	DVI-D注12注30		24ピン×1				
	HDMI注12注30注31		HDMI出力×1				
	アナログ注12		アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1				
シリアル注12注32			非同期RS-232C準拠 D-SUB 9ピン×1（16550A互換）				
キーボード／マウス注33			PS/2準拠 ミニDIN 6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）				
USB注34注35							
	Type-A	USB 2.0	×7（前面×3、背面×4）				
		USB 3.2（Gen1）	×2（背面）				
		USB 3.2（Gen2）	×1（前面）				
	Type-C	USB 3.2（Gen2）	×1（背面：DisplayPort Alternate Mode対応注36）注13				
		USB 3.2（Gen2x2）	×1（前面）				
LAN			RJ-45×1				
オーディオ							
	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用注37		φ3.5mm CTIA準拠 4極ミニジャック×1（前面）				
	ラインイン		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）				
	ラインアウト		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）				
自己診断（POST時）			あり注38				
拡張スロット注39			PCI Express x1（150mm×69mm）×1注40				
ストレージベイ			—				
電源	電源／周波数		AC100V±10%、50/60Hz +2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）				
	入力コンセント		平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）				
消費電力注41							
電源オフ時注42			約0.4W以下				
動作時注43（通常時／最大時注44／スリープ時）			約10W／約186W／約1.1W				
最大消費電力注45（本体のみ）			約437W（約287W）				
定格電流	動作時		最大5.5A（アウトレット最大2.0Aを含む）				
外形寸法（突起部含まず）	縦置き		W 89×D 296×H 314mm W 129×D 296×H 326mm（フット装着時）				
	横置き		W 314×D 296×H 89mm				
質量注46			約4.9kg				
電波障害対策			VCCIクラスB				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/）にある、製品情報の仕様をご覧ください。				
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）				

ESPRIMO D7014/R（標準モデル）					
対応CPU	i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100	G6900
プリインストールOS[注47]	Windows 11 Pro[注48]				
サポートOS[注47][注50]	Windows 11 Pro[注48]／Windows 11 Enterprise[注48][注51]／Windows 11 Pro Education[注48]／Windows 11 Education[注48][注51]／Windows 10 Pro[注49]／Windows 10 Enterprise[注49][注51]／Windows 10 Pro Education[注49]／Windows 10 Education[注49][注51]／Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC／Windows 10 Enterprise LTSC 2021[注51]				

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1 ：・アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.98）をご覧ください。
注2 ：Performance-core。高性能CPUコアで処理能力を向上します。
注3 ：Efficient-core。高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。
注4 ：搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
注5 ：DMIはDirect Media Interfaceの略です。
注6 ：メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。
注7 ：カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。
・32GB（8GB×4）
・16GB（8GB×2）
注8 ：メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。
注9 ：カスタムメイドの選択によって、空きメモリスロット数が変わる場合があります。
注10：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、「5.1.6 グラフィックスカード」（→P.96）をご覧ください。
注11：カスタムメイドの選択によって、次のグラフィックスカードが搭載されています。
・NVIDIA T600（※本カードを選択した場合は「MiniDP→DP変換ケーブル」が1本添付されます。）
・NVIDIA Quadro P620（※本カードを選択した場合は「MiniDP→DP変換ケーブル」が1本添付されます。）
注12：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
注13：カスタムメイドで「USB Type-C（Display Port出力対応）追加」を選択した場合に搭載されています。
注14：容量は、1GB=1000^3バイト換算値です。
注15：カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。
・暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）
・暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）
注16：カスタムメイドでNVMe-RAIDを選択した場合は次の構成になります。なお、ミラーリングを行うため、使用できるストレージの容量は1台分となります。（標準モデルのみ）
・暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）×2
・暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）×2
注17：光学ドライブの仕様は、「5.4 光学ドライブ」（→P.101）をご覧ください。
注18：使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
注19：カスタムメイドの選択によっては、次のキーボードが添付されています。
・USB抗菌キーボード
注20：カスタムメイドの選択によっては、次のマウスが添付されています。
・USBレーザーマウス
・USB抗菌マウス（光学式）
注21：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー 5（カテゴリー 5E）以上のLANケーブルを使用してください。
注22：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。
- 本パソコンの有線LANインターフェース
- 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。
・スリープ状態からのWake on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.34）をご覧ください。
・休止状態および電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
注23：無線LANの仕様については、「5.5 無線LAN」（→P.102）をご覧ください。
注24：6LはIEEE 802.11axのみ利用可能です。
注25：Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
注26：IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
注27：すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
注28：セキュリティチップ非搭載の場合は、チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。
注29：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は使用できません。
注30：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
注31：・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
・市販のテレビとの連動機能はありません。

注32 ： すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
注33 ： 標準モデルの場合は、カスタムメイドの選択によって搭載されています。
注34 ：・ すべての対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
・ 長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。
注35 ： 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
・ USB 2.0 Type-Aは、1ポートにつき500mA
・ USB 3.2（Gen1／Gen2）Type-Aは、1ポートにつき900mA
・ USB 3.2（Gen2／Gen2x2）Type-Cは、1ポートにつき5V／3.0A
注36 ：・ USB Power Deliveryに対応しています。
USB Power Delivery 対応機器へ給電（最大60W（20V／3.0A））できます。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
・ 映像出力に対応しています。ただし、すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。
注37 ： マイクを使用する場合は、CTIA準拠のデバイスを接続してください。
注38 ： 起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、『製品ガイド（共通編）』の「3章 トラブルシューティング」―「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」をご覧ください。
注39 ： カスタムメイドで「PCIスロット」を選択した場合、拡張スロット構成は次のようになります。
・ PCI Express x1（150mm×69mm）×1
・ PCI（203mm×107mm）×1
PCIスロットは、PCI 2.3準拠の拡張カードのみ対応します。すべてのPCIに対応した拡張カードについて、動作を保証するものではありません。
カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、拡張スロット構成は次のようになります。
・ PCI Express x1（150mm×69mm）×1
・ PCI Express x16（150mm×69mm）×1（グラフィックスカード搭載）
注40 ： コネクタ形状はPCI Express x4です。
注41 ： ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない場合の電力値です。
注42 ： 消費電力を0にするには、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えるか、電源ケーブルを抜いてください。
注43 ：・ ご使用になる機器構成により値は変動します。
・ 標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
注44 ：・ 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。
・ 測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
注45 ： アウトレット：2A/200VAを含んだ値です。
注46 ： お使いのパソコンの構成により質量が異なる場合があります。
注47 ： 日本語64ビット版。
注48 ： Windows 11 2024 Update
注49 ： Windows 10 2022 Update
注50 ：・ 弊社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
・ サポートOSに関する最新の情報については、「OS関連情報」のページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/）をご覧ください。
・ Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。
また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。
注51 ： ボリュームライセンス契約が必須になり、OSのサポートはMicrosoft社になります。

5.1.2 ESPRIMO D7014/R（24時間モデル）

ESPRIMO D7014/R（24時間モデル）						
対応CPU			i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100	G6900
Secured-core PC			—				
CPU[注3]	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応周波数						
		Pコア[注2]	最大5.40GHz[注4]	最大5.00GHz[注4]	最大4.60GHz[注4]	最大4.50GHz[注4]	最大3.40GHz
		Eコア[注3]	最大4.20GHz[注4]	最大3.70GHz[注4]	最大3.30GHz[注4]	—	—
	コア数		20（Pコア：8／Eコア：12）	14（Pコア：6／Eコア：8）	10（Pコア：6／Eコア：4）	4（Pコア）	2（Pコア）
	スレッド数		28	20	16	8	2
	キャッシュメモリ（3次）		33MB	24MB	20MB	12MB	4MB
チップセット			インテル® Q670				
システムバス／メモリバス			16GT/s DMI[注5]／3200MHzMHz				
メインメモリ[注6]			標準8GB（8GB×1）[注7]／最大64GB[注8]（DDR4 SDRAM DIMM ECCなし）				
メモリスロット			×4（空きメモリスロット×3[注9]）				
表示機能							
	グラフィックスアクセラレータ（CPUに内蔵）		Intel® UHD Graphics 770			Intel® UHD Graphics 730	Intel® UHD Graphics 710
	ビデオメモリ		メインメモリと共用				
	解像度／発色数	DisplayPort	最大3840×2160ドット／最大1677万色				
		DVI-D[注10]	最大1920×1200ドット／最大1677万色				
		HDMI[注10]	最大4096×2160ドット／最大1677万色				
		アナログ[注10]	最大1920×1200ドット／最大1677万色				
		USB Type-C[注11]	最大3840×2160ドット／最大1677万色				
	DirectX		12.1				
	OpenGL		4.6				
ストレージ[注12]			暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）[注13]				
光学ドライブ[注10]			CD/DVDドライブ[注14]				
オーディオ機能							
	オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック				
	PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）[注15] サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）[注15] 同時録音再生機能				
	MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート				
キーボード（添付モデルのみ）			USB日本語キーボード（109Aキー）[注16]				
マウス			USBマウス（光学式）[注17]				
通信機能							
	LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠[注18]、Wake on LAN対応[注19]				
	無線LAN[注10]	規格[注20]	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56/6L）[注21] （Wi-Fi® 準拠[注22]）（Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠）（MU-MIMO対応）				
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式[注23]				
	Bluetooth ワイヤレステクノロジー[注10][注24]		Bluetooth v5.3準拠				

ESPRIMO D7014/R（24時間モデル）						
対応CPU			i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100	G6900
セキュリティ機能							
セキュリティチップ（TPM）注10注25			TCG Ver 2.0準拠				
盗難防止用ロック取り付け穴			あり				
セキュリティ施錠金具			穴径：φ6mm				
インターフェース							
外部ディスプレイ							
DisplayPort注26			20ピン×2				
DVI-D注10注26			24ピン×1				
HDMI注10注26注27			HDMI出力×1				
アナログ注10			アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1				
シリアル注10注28			非同期RS-232C準拠 D-SUB 9ピン×1（16550A互換）				
キーボード／マウス注29			PS/2準拠 ミニDIN 6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）				
USB注30注31							
Type-A	USB 2.0		×7（前面×3、背面×4）				
Type-A	USB 3.2（Gen1）		×2（背面）				
Type-A	USB 3.2（Gen2）		×1（前面）				
Type-C	USB 3.2（Gen2）		×1（背面：DisplayPort Alternate Mode対応注32）注11				
Type-C	USB 3.2（Gen2x2）		×1（前面）				
LAN			RJ-45×1				
オーディオ							
マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用注33			φ3.5mm CTIA準拠 4極ミニジャック×1（前面）				
ラインイン			φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）				
ラインアウト			φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）				
自己診断（POST時）			あり注34				
拡張スロット注35			PCI Express x1（150mm×69mm）×1注36				
ストレージベイ			—				
電源	電源／周波数		AC100V±10%、50/60Hz +2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）				
電源	入力コンセント		平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）				
消費電力注37							
電源オフ時注38			約0.4W以下				
動作時注39（通常時／最大時注40／スリープ時）			約7.7W／約126W／約1.0W				
最大消費電力注41（本体のみ）			約465W（約315W）				
定格電流	動作時		最大5.5A（アウトレット最大2.0Aを含む）				
外形寸法（突起部含まず）	縦置き		W 89×D 296×H 314mm W 129×D 296×H 326mm（フット装着時）				
外形寸法（突起部含まず）	横置き		W 314×D 296×H 89mm				
質量注42			約4.9kg				
電波障害対策			VCCIクラスB				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/）にある、製品情報の仕様をご覧ください。				
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）				

ESPRIMO D7014/R（24時間モデル）					
対応CPU	i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100	G6900
プリインストールOS[注43]	Windows 11 Pro[注44]				
サポートOS[注43][注46]	Windows 11 Pro[注44]／Windows 11 Enterprise[注44][注47]／Windows 11 Pro Education[注44]／Windows 11 Education[注44][注47]／Windows 10 Pro[注45]／Windows 10 Enterprise[注45][注47]／Windows 10 Pro Education[注45]／Windows 10 Education[注45][注47]／Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC／Windows 10 Enterprise LTSC 2021[注47]				

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1 ：・アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.98）をご覧ください。
注2 ：Performance-core。高性能CPUコアで処理能力を向上します。
注3 ：Efficient-core。高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。
注4 ：搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
注5 ：DMIはDirect Media Interfaceの略です。
注6 ：メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。
注7 ：カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。
・32GB（8GB×4）
・16GB（8GB×2）
注8 ：メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。
注9 ：カスタムメイドの選択によって、空きメモリスロット数が変わる場合があります。
注10：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
注11：カスタムメイドで「USB Type-C（Display Port出力対応）追加」を選択した場合に搭載されています。
注12：容量は、1GB=1000^3バイト換算値です。
注13：カスタムメイドでNVMe-RAIDを選択した場合は次の構成になります。なお、ミラーリングを行うため、使用できるストレージの容量は1台分となります。
・暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）×2
注14：光学ドライブの仕様は、「5.4 光学ドライブ」（→P.101）をご覧ください。
注15：使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
注16：カスタムメイドの選択によっては、次のキーボードが添付されています。
・USB抗菌キーボード
注17：カスタムメイドの選択によっては、次のマウスが添付されています。
・USBレーザーマウス
・USB抗菌マウス（光学式）
注18：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー 5（カテゴリー 5E）以上のLANケーブルを使用してください。
注19：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。
- 本パソコンの有線LANインターフェース
- 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。
・スリープ状態からのWake on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.34）をご覧ください。
・休止状態および電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
注20：無線LANの仕様については、「5.5 無線LAN」（→P.102）をご覧ください。
注21：6LはIEEE 802.11axのみ利用可能です。
注22：Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
注23：IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
注24：すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
注25：セキュリティチップ非搭載の場合は、チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。
注26：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
注27：・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
・市販のテレビとの連動機能はありません。
注28：すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
注29：24時間モデルの場合は、カスタムメイドの選択によって搭載されています。
注30：・すべての対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。
注31：外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
・USB 2.0 Type-Aは、1ポートにつき500mA
・USB 3.2（Gen1／Gen2）Type-Aは、1ポートにつき900mA
・USB 3.2（Gen2／Gen2x2）Type-Cは、1ポートにつき5V／3.0A

注32 ：・ USB Power Deliveryに対応しています。
USB Power Delivery 対応機器へ給電（最大60W（20V／3.0A））できます。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
・ 映像出力に対応しています。ただし、すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。
注33 ： マイクを使用する場合は、CTIA準拠のデバイスを接続してください。
注34 ： 起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、『製品ガイド（共通編）』の「3章 トラブルシューティング」―「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」をご覧ください。
注35 ： カスタムメイドで「PCIスロット」を選択した場合、拡張スロット構成は次のようになります。
・ PCI Express x1（150mm×69mm）×1
・ PCI（203mm×107mm）×1
PCIスロットは、PCI 2.3準拠の拡張カードのみ対応します。すべてのPCIに対応した拡張カードについて、動作を保証するものではありません。
注36 ： コネクタ形状はPCI Express x4です。
注37 ： ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない場合の電力値です。
注38 ： 消費電力を0にするには、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えるか、電源ケーブルを抜いてください。
注39 ：・ ご使用になる機器構成により値は変動します。
・ 標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
注40 ：・ 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。
・ 測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
注41 ： アウトレット：2A/200VAを含んだ値です。
注42 ： お使いのパソコンの構成により質量が異なる場合があります。
注43 ： 日本語64ビット版。
注44 ： Windows 11 2024 Update
注45 ： Windows 10 2022 Update
注46 ：・ 弊社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
・ サポートOSに関する最新の情報については、「OS関連情報」のページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/）をご覧ください。
・ Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。
また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。
注47 ： ボリュームライセンス契約が必須になり、OSのサポートはMicrosoft社になります。

5.1.3 ESPRIMO D7014/R（国際エネルギースタープログラム対応モデル（ヘルスケア対応））

ESPRIMO D7014/R（国際エネルギースタープログラム対応モデル（ヘルスケア対応））						
対応CPU			i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100
Secured-core PC			—			
CPU[注1]	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応周波数					
		Pコア[注2]	最大5.40GHz[注4]	最大5.00GHz[注4]	最大4.60GHz[注4]	最大4.50GHz[注4]
		Eコア[注3]	最大4.20GHz[注4]	最大3.70GHz[注4]	最大3.30GHz[注4]	—
	コア数		20（Pコア：8／Eコア：12）	14（Pコア：6／Eコア：8）	10（Pコア：6／Eコア：4）	4（Pコア）
	スレッド数		28	20	16	8
	キャッシュメモリ（3次）		33MB	24MB	20MB	12MB
チップセット			インテル® Q670			
システムバス／メモリバス			16GT/s DMI[注5]／3200MHz			
メインメモリ[注6]			標準8GB（8GB×1）[注7]／最大64GB[注8]（DDR4 SDRAM DIMM ECCなし）			
メモリスロット			×4（空きメモリスロット×3[注9]）			
表示機能[注10]						
	グラフィックスアクセラレータ（CPUに内蔵）[注11]		Intel® UHD Graphics 770			Intel® UHD Graphics 730
	ビデオメモリ		メインメモリと共用			
	解像度／発色数	DisplayPort	最大3840×2160ドット／最大1677万色			
		DVI-D[注12]	最大1920×1200ドット／最大1677万色			
		HDMI[注12]	最大4096×2160ドット／最大1677万色			
		アナログ[注12]	最大1920×1200ドット／最大1677万色			
		USB Type-C[注13]	最大3840×2160ドット／最大1677万色			
	DirectX		12.1			
	OpenGL		4.6			
ストレージ[注14]			暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）[注15]			
光学ドライブ[注12]			CD/DVDドライブ[注16]			
オーディオ機能						
	オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック			
	PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）[注17] サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）[注17] 同時録音再生機能			
	MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート			
キーボード（添付モデルのみ）			USB日本語キーボード（109Aキー）[注18]			
マウス			USBマウス（光学式）[注19]			
通信機能						
	LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠[注20]、Wake on LAN対応[注21]			
	無線LAN[注12]	規格[注22]	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56/6L）[注23] （Wi-Fi® 準拠[注24]）（Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠）（MU-MIMO対応）			
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式[注25]			
	Bluetooth ワイヤレステクノロジー[注12][注26]		Bluetooth v5.3準拠			

ESPRIMO D7014/R（国際エネルギースタープログラム対応モデル（ヘルスケア対応）） 対応CPU			i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100
セキュリティ機能						
セキュリティチップ（TPM）注12注27			TCG Ver 2.0準拠			
盗難防止用ロック取り付け穴			あり			
セキュリティ施錠金具			穴径：φ6mm			
インターフェース						
外部ディスプレイ注10注28						
	DisplayPort注29		20ピン×2			
	DVI-D注12注29		24ピン×1			
	HDMI注12注29注30		HDMI出力×1			
	アナログ注12		アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1			
シリアル注12注31			非同期RS-232C準拠 D-SUB 9ピン×1（16550A互換）			
キーボード／マウス注12			PS/2準拠 ミニDIN 6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）			
USB注32注33						
	Type-A	USB 2.0	×7（前面×3、背面×4）			
		USB 3.2（Gen1）	×2（背面）			
		USB 3.2（Gen2）	×1（前面）			
	Type-C	USB 3.2（Gen2）	×1（背面：DisplayPort Alternate Mode対応注34）注13			
		USB 3.2（Gen2x2）	×1（前面）			
LAN			RJ-45×1			
オーディオ						
	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用注35		φ3.5mm CTIA準拠 4極ミニジャック×1（前面）			
	ラインイン		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）			
	ラインアウト		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）			
自己診断（POST時）			あり注36			
拡張スロット注37			PCI Express x1（150mm×69mm）×1注38			
ストレージベイ			—			
電源	電源／周波数		AC100V±10%、50/60Hz +2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）			
	入力コンセント		平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）			
消費電力注39						
電源オフ時注40			約0.4W以下			
動作時注41（通常時／最大時注42／スリープ時）			約7.7W／約177W／約1.0W			
最大消費電力注43（本体のみ）			約465W（約315W）			
定格電流	動作時		最大5.5A（アウトレット最大2.0Aを含む）			
外形寸法（突起部含まず）	縦置き		W 89×D 296×H 314mm W 129×D 296×H 326mm（フット装着時）			
	横置き		W 314×D 296×H 89mm			
質量注44			約4.9kg			
電波障害対策			VCCIクラスB			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/）にある、製品情報の仕様をご覧ください。			
国際エネルギースタープログラム注45			対応注46			
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）			

ESPRIMO D7014/R（国際エネルギースタープログラム対応モデル（ヘルスケア対応））				
対応CPU	i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100
プリインストールOS[注47]	Windows 11 Pro[注48]			
サポートOS[注47][注50]	Windows 11 Pro[注48]／Windows 11 Enterprise[注48][注51]／Windows 11 Pro Education[注48]／Windows 11 Education[注48][注51]／Windows 10 Pro[注49]／Windows 10 Enterprise[注49][注51]／Windows 10 Pro Education[注49]／Windows 10 Education[注49][注51]／Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC／Windows 10 Enterprise LTSC 2021[注51]			

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1 ：・アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.98）をご覧ください。

注2 ：Performance-core。高性能CPUコアで処理能力を向上します。

注3 ：Efficient-core。高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。

注4 ：搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。

注5 ：DMIはDirect Media Interfaceの略です。

注6 ：メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。

注7 ：カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。
・32GB（8GB×4）
・16GB（8GB×2）

注8 ：メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。

注9 ：カスタムメイドの選択によって、空きメモリスロット数が変わる場合があります。

注10：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、「5.1.6 グラフィックスカード」（→P.96）をご覧ください。

注11：カスタムメイドの選択によって、次のグラフィックスカードが搭載されています。
・NVIDIA T600（※本カードを選択した場合は「MiniDP→DP変換ケーブル」が1本添付されます。）
・NVIDIA Quadro P620（※本カードを選択した場合は「MiniDP→DP変換ケーブル」が1本添付されます。）

注12：カスタムメイドの選択によって搭載されています。

注13：カスタムメイドで「USB Type-C（Display Port出力対応）追加」を選択した場合に搭載されています。

注14：容量は、1GB=1000^3バイト換算値です。

注15：カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。
・暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）
・暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVM）

注16：光学ドライブの仕様は、「5.4 光学ドライブ」（→P.101）をご覧ください。

注17：使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。

注18：カスタムメイドの選択によっては、次のキーボードが添付されています。
・USB抗菌キーボード

注19：カスタムメイドの選択によっては、次のマウスが添付されています。
・USBレーザーマウス
・USB抗菌マウス（光学式）

注20：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー 5（カテゴリー 5E）以上のLANケーブルを使用してください。

注21：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。
- 本パソコンの有線LANインターフェース
- 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。
・スリープ状態からのWake on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.34）をご覧ください。
・休止状態および電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。

注22：無線LANの仕様については、「5.5 無線LAN」（→P.102）をご覧ください。

注23：6LはIEEE 802.11axのみ利用可能です。

注24：Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。

注25：IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。

注26：すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

注27：セキュリティチップ非搭載の場合は、チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。

注28：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は使用できません。

注29：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。

注30：・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
・市販のテレビとの連動機能はありません。

注31：すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

注32：・すべての対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。

注33 ： 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- USB 2.0 Type-Aは、1ポートにつき500mA
- USB 3.2（Gen1／Gen2）Type-Aは、1ポートにつき900mA
- USB 3.2（Gen2／Gen2x2）Type-Cは、1ポートにつき5V／3.0A

注34 ：
- USB Power Deliveryに対応しています。
USB Power Delivery 対応機器へ給電（最大60W（20V／3.0A））できます。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- 映像出力に対応しています。ただし、すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。

注35 ： マイクを使用する場合は、CTIA準拠のデバイスを接続してください。

注36 ： 起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、『製品ガイド（共通編）』の「3章 トラブルシューティング」―「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」をご覧ください。

注37 ： カスタムメイドで「PCIスロット」を選択した場合、拡張スロット構成は次のようになります。
- PCI Express x1（150mm×69mm）×1
- PCI（203mm×107mm）×1PCIスロットは、PCI 2.3準拠の拡張カードのみ対応します。すべてのPCIに対応した拡張カードについて、動作を保証するものではありません。

カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、拡張スロット構成は次のようになります。
- PCI Express x1（150mm×69mm）×1
- PCI Express x16（150mm×69mm）×1（グラフィックスカード搭載）

注38 ： コネクタ形状はPCI Express x4です。

注39 ： ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない場合の電力値です。

注40 ： 消費電力を0にするには、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えるか、電源ケーブルを抜いてください。

注41 ：
- ご使用になる機器構成により値は変動します。
- 標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。

注42 ：
- 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。
- 測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。

注43 ： アウトレット：2A/200VAを含んだ値です。

注44 ： お使いのパソコンの構成により質量が異なる場合があります。

注45 ：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。

注46 ： 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

注47 ： 日本語64ビット版。

注48 ： Windows 11 2024 Update

注49 ： Windows 10 2022 Update

注50 ：
- 弊社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- サポートOSに関する最新の情報については、「OS関連情報」のページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/）をご覧ください。
- Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。
また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。

注51 ： ボリュームライセンス契約が必須になり、OSのサポートはMicrosoft社になります。

5.1.4 ESPRIMO D7014/RX

ESPRIMO D7014/RX					
対応CPU			i7-14700	i5-13400	i3-13100
Secured-core PC			—		
CPU[注1]	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応周波数				
		Pコア[注2]	最大5.40GHz[注4]	最大4.60GHz[注4]	最大4.50GHz[注4]
		Eコア[注3]	最大4.20GHz[注4]	最大3.30GHz[注4]	—
	コア数		20（Pコア：8／Eコア：12）	10（Pコア：6／Eコア：4）	4（Pコア）
	スレッド数		28	16	8
	キャッシュメモリ（3次）		33MB	20MB	12MB
チップセット			インテル® Q670		
システムバス／メモリバス			16GT/s DMI[注5]／3200MHz		
メインメモリ[注6]			標準16GB（8GB×2）または8GB（8GB×1）／最大64GB（DDR4 SDRAM DIMM ECCなし）		標準8GB（8GB×1）／最大64GB（DDR4 SDRAM DIMM ECCなし）
メモリスロット			×4（空きメモリスロット×2または3）		×4（空きメモリスロット×3）
表示機能					
	グラフィックスアクセラレータ（CPUに内蔵）		Intel® UHD Graphics 770		Intel® UHD Graphics 730
	ビデオメモリ		メインメモリと共用		
	解像度／発色数	DisplayPort	最大3840×2160ドット／最大1677万色		
		HDMI	最大4096×2160ドット／最大1677万色		
	DirectX		12.1		
	OpenGL		4.6		
ストレージ[注7]			暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMee）または暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）		暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）
光学ドライブ			スーパーマルチドライブ[注8]		
オーディオ機能					
	オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック		
	PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）[注9] サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）[注9] 同時録音再生機能		
	MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート		
キーボード			USB日本語キーボード（109Aキー）		
マウス			USBマウス（光学式）		
通信機能		LAN	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠[注10]、Wake on LAN対応[注11]		
セキュリティ機能					
	セキュリティチップ（TPM）		なし[注12]		
	盗難防止用ロック取り付け穴		あり		
	セキュリティ施錠金具		穴径：φ6mm		

ESPRIMO D7014/RX				
対応CPU			i7-14700	i5-13400 / i3-13100
インターフェース				
外部ディスプレイ				
	DisplayPort[注13]		20ピン×2	
	HDMI[注13][注14]		HDMI出力×1	
USB[注15][注16]				
	Type-A	USB 2.0	×7（前面×3、背面×4）	
		USB 3.2（Gen1）	×2（背面）	
		USB 3.2（Gen2）	×1（前面）	
	Type-C	USB 3.2（Gen2x2）	×1（前面）	
LAN			RJ-45×1	
オーディオ				
	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用[注17]		φ3.5mm CTIA準拠4極ミニジャック×1（前面）	
	ラインイン		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）	
	ラインアウト		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）	
自己診断（POST時）			あり[注18]	
拡張スロット			PCI Express x1（150mm×69mm）×1[注19]	
ストレージベイ			—	
電源		電源／周波数	AC100V±10%、50/60Hz +2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）	
		入力コンセント	平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）	
消費電力[注20]				
電源オフ時[注21]			約0.4W以下	
動作時[注22]（通常時／最大時[注23]／スリープ時）			約10W／約186W／約1.1W	
最大消費電力[注24]（本体のみ）			約437W（約287W）	
定格電流		動作時	最大5.5A（アウトレット最大2.0Aを含む）	
外形寸法（突起部含まず）		縦置き	W 89×D 296×H 314mm W 129×D 296×H 326mm（フット装着時）	
		横置き	W 314×D 296×H 89mm	
質量[注25]			約4.9kg	
電波障害対策			VCCIクラスB	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/）にある、製品情報の仕様をご覧ください。	
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）	
プリインストールOS[注26]			Windows 11 Pro[注27]	
サポートOS[注26][注29]			Windows 11 Pro[注27]／Windows 11 Enterprise[注27][注30]／Windows 11 Pro Education[注27]／Windows 11 Education[注27][注30]／Windows 10 Pro[注28]／Windows 10 Enterprise[注28][注30]／Windows 10 Pro Education[注28]／Windows 10 Education[注28][注30]／Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC／Windows 10 Enterprise LTSC 2021[注30]	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1 ：・アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.98）をご覧ください。
注2 ：Performance-core。高性能CPUコアで処理能力を向上します。
注3 ：Efficient-core。高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。
注4 ：搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
注5 ：DMIはDirect Media Interfaceの略です。
注6 ：メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。
注7 ：容量は、1GB=1000^3バイト換算値です。
注8 ：光学ドライブの仕様は、「5.4 光学ドライブ」（→P.101）をご覧ください。
注9 ：使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
注10：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー 5（カテゴリー 5E）以上のLANケーブルを使用してください。
注11：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。
- 本パソコンの有線LANインターフェース
- 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。
・スリープ状態からのWake on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.34）をご覧ください。
・休止状態および電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
注12：チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。
注13：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
注14：・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
・市販のテレビとの連動機能はありません。
注15：・すべての対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。
注16：外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
・USB 2.0 Type-Aは、1ポートにつき500mA
・USB 3.2（Gen1／Gen2）Type-Aは、1ポートにつき900mA
・USB 3.2（Gen2x2）Type-Cは、1ポートにつき5V／3.0A
注17：マイクを使用する場合は、CTIA準拠のデバイスを接続してください。
注18：起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、『製品ガイド（共通編）』の「3章 トラブルシューティング」―「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」をご覧ください。
注19：コネクタ形状はPCI Express x4です。
注20：ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない場合の電力値です。
注21：消費電力を0にするには、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えるか、電源ケーブルを抜いてください。
注22：・ご使用になる機器構成により値は変動します。
・標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
注23：・本パソコンでの最大構成で測定しています。
・測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
注24：アウトレット：2A/200VAを含んだ値です。
注25：お使いのパソコンの構成により質量が異なる場合があります。
注26：日本語64ビット版。
注27：Windows 11 2024 Update
注28：Windows 10 2022 Update
注29：・弊社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
・サポートOSに関する最新の情報については、「OS関連情報」のページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/）をご覧ください。
・Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。
注30：ボリュームライセンス契約が必須になり、OSのサポートはMicrosoft社になります。

5.1.5 ESPRIMO D7014/RW

ESPRIMO D7014/RW							
対応CPU			i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100	G6900
Secured-core PC			—				
CPU[注1]	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応周波数						
		Pコア[注2]	最大5.40GHz[注4]	最大4.80GHz[注4]	最大4.60GHz[注4]	最大4.50GHz[注4]	最大3.40GHz
		Eコア[注3]	最大4.20GHz[注4]	最大3.50GHz[注4]	最大3.30GHz[注4]	—	—
	コア数		20（Pコア：8／Eコア：12）	14（Pコア：6／Eコア：8）	10（Pコア：6／Eコア：4）	4（Pコア）	2（Pコア）
	スレッド数		28	20	16	8	2
	キャッシュメモリ（3次）		33MB	24MB	20MB	12MB	4MB
チップセット			インテル® Q670				
システムバス／メモリバス			16GT/s DMI[注5]／3200MHz				
メインメモリ[注6]			標準8GB（8GB×1）[注7]／最大64GB[注8]（DDR4 SDRAM DIMM ECCなし）				
メモリスロット			×4（空きメモリスロット×3[注9]）				
表示機能[注10]							
	グラフィックスアクセラレータ（CPUに内蔵）[注11]		Intel® UHD Graphics 770			Intel® UHD Graphics 730	Intel® UHD Graphics 710
	ビデオメモリ		メインメモリと共用				
	解像度／発色数	DisplayPort	最大3840×2160ドット／最大1677万色				
		DVI-D[注12]	最大1920×1200ドット／最大1677万色				
		HDMI[注12]	最大4096×2160ドット／最大1677万色				
		アナログ[注12]	最大1920×1200ドット／最大1677万色				
	DirectX		12.1				
	OpenGL		4.6				
ストレージ[注13]			暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）[注14]				
光学ドライブ			DVD-ROMドライブ[注15][注16]				
オーディオ機能							
	オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック				
	PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）[注17] サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）[注17] 同時録音再生機能				
	MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート				
キーボード			USB日本語キーボード（109Aキー）				
マウス[注18]			USBマウス（光学式）／USBレーザーマウス				
通信機能							
	LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠[注19]、Wake on LAN対応[注20]				
	無線LAN[注21]	規格[注22]	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56/6L）[注23] （Wi-Fi® 準拠[注24]）（Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠）（MU-MIMO対応）				
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式[注25]				
	Bluetooth ワイヤレステクノロジー[注21][注26]		Bluetooth v5.3準拠				
セキュリティ機能							
	セキュリティチップ（TPM）[注12][注27]		TCG Ver 2.0準拠				
	盗難防止用ロック取り付け穴		あり				
	セキュリティ施錠金具		穴径：φ6mm				

ESPRIMO D7014/RW						
対応CPU			i7-14700	i5-14500	i5-13400	i3-13100	G6900
インターフェース							
外部ディスプレイ[注10][注28]							
	DisplayPort[注29]		20ピン×2				
	DVI-D[注12][注29]		24ピン×1				
	HDMI[注12][注29][注30]		HDMI出力×1				
	アナログ[注12]		アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1				
シリアル[注12][注31]			非同期RS-232C準拠 D-SUB 9ピン×1（16550A互換）				
USB[注32][注33]							
	Type-A	USB 2.0	×7（前面×3、背面×4）				
		USB 3.2（Gen1）	×2（背面）				
		USB 3.2（Gen2）	×1（前面）				
	Type-C	USB 3.2（Gen2x2）	×1（前面）				
LAN			RJ-45×1				
オーディオ							
	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用[注34]		φ3.5mm CTIA準拠 4極ミニジャック×1（前面）				
	ラインイン		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）				
	ラインアウト		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）				
自己診断（POST時）			あり[注35]				
拡張スロット[注36]			PCI Express x1（150mm×69mm）×1[注37]				
ストレージベイ			—				
電源		電源／周波数	AC100V±10%、50/60Hz +2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）				
		入力コンセント	平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）				
消費電力[注38]							
電源オフ時[注39]			約0.4W以下				
動作時[注40]（通常時／最大時[注41]／スリープ時）			約10W／約186W／約1.1W				
最大消費電力[注42]（本体のみ）			約437W（約287W）				
定格電流		動作時	最大5.5A（アウトレット最大2.0Aを含む）				
外形寸法（突起部含まず）		縦置き	W 89×D 296×H 314mm W 129×D 296×H 326mm（フット装着時）				
		横置き	W 314×D 296×H 89mm				
質量[注43]			約4.9kg				
電波障害対策			VCCIクラスB				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/）にある、製品情報の仕様をご覧ください。				
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）				
プリインストールOS[注44][注45]			Windows 11 Pro[注46]				
サポートOS[注44][注48]			Windows 11 Pro[注46]／Windows 11 Enterprise[注46][注49]／Windows 11 Pro Education[注46]／Windows 11 Education[注46][注49]／Windows 10 Pro[注47]／Windows 10 Enterprise[注47][注49]／Windows 10 Pro Education[注47]／Windows 10 Education[注47][注49]／Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC／Windows 10 Enterprise LTSC 2021[注49]				

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1 ：・アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.98）をご覧ください。
注2 ：Performance-core。高性能CPUコアで処理能力を向上します。
注3 ：Efficient-core。高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。
注4 ：搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
注5 ：DMIはDirect Media Interfaceの略です。
注6 ：メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。
注7 ：カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。
・32GB（8GB×4）
・16GB（8GB×2）
注8 ：メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。
注9 ：カスタムメイドの選択によって、空きメモリスロット数が変わる場合があります。
注10：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、「5.1.6 グラフィックスカード」（→P.96）をご覧ください。
注11：カスタムメイドの選択によって、次のグラフィックスカードが搭載されています。
・NVIDIA T600（※本カードを選択した場合は「MiniDP→DP変換ケーブル」が1本添付されます。）
注12：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
注13：容量は、1GB=1000^3バイト換算値です。
注14：カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。
・暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）
・暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）
注15：光学ドライブの仕様は、「5.4 光学ドライブ」（→P.101）をご覧ください。
注16：カスタムメイドの選択によっては、スーパーマルチドライブが搭載されています。
注17：使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
注18：カスタムメイドの選択によっていずれかのマウスが添付されています。
注19：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー5（カテゴリー5E）以上のLANケーブルを使用してください。
注20：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。
- 本パソコンの有線LANインターフェース
- 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。
・スリープ状態からのWake on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.34）をご覧ください。
・休止状態および電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
注21：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
注22：無線LANの仕様については、「5.5 無線LAN」（→P.102）をご覧ください。
注23：6LはIEEE 802.11axのみ利用可能です。
注24：Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
注25：IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
注26：すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
注27：セキュリティチップ非搭載の場合は、チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。
注28：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は使用できません。
注29：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
注30：・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
・市販のテレビとの連動機能はありません。
注31：すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
注32：・すべての対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。
注33：外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
・USB 2.0 Type-Aは、1ポートにつき500mA
・USB 3.2（Gen1／Gen2）Type-Aは、1ポートにつき900mA
・USB 3.2（Gen2／Gen2x2）Type-Cは、1ポートにつき5V／3.0A
注34：マイクを使用する場合は、CTIA準拠のデバイスを接続してください。
注35：起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、『製品ガイド（共通編）』の「3章 トラブルシューティング」―「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」をご覧ください。
注36：カスタムメイドで「PCIスロット」を選択した場合、拡張スロット構成は次のようになります。
・PCI Express x1（150mm×69mm）×1
・PCI（203mm×107mm）×1
PCIスロットは、PCI 2.3準拠の拡張カードのみ対応します。すべてのPCIに対応した拡張カードについて、動作を保証するものではありません。
カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、拡張スロット構成は次のようになります。
・PCI Express x1（150mm×69mm）×1
・PCI Express x16（150mm×69mm）×1（グラフィックスカード搭載）
注37：コネクタ形状はPCI Express x4です。
注38：ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない場合の電力値です。

注39 ： 消費電力を0にするには、メインスイッチをオフ（「○」側）に切り替えるか、電源ケーブルを抜いてください。
注40 ：・ ご使用になる機器構成により値は変動します。
・ 標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
注41 ：・ 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。
・ 測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
注42 ： アウトレット：2A/200VAを含んだ値です。
注43 ： お使いのパソコンの構成により質量が異なる場合があります。
注44 ： 日本語64ビット版。
注45 ： いずれかのOSがプリインストールされています。
注46 ： Windows 11 2024 Update
注47 ： Windows 10 2022 Update
注48 ：・ 弊社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
・ サポートOSに関する最新の情報については、「OS関連情報」のページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/）をご覧ください。
・ Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。
注49 ： ボリュームライセンス契約が必須になり、OSのサポートはMicrosoft社になります。

5.1.6 グラフィックスカード

■ NVIDIA T600

表示機能		
	グラフィックスアクセラレータ	NVIDIA T600
	ビデオメモリ	4GB（GDDR6）
	解像度／発色数	最大5120×2880ドット／最大1677万色
	DirectX	12
	OpenGL	4.6[注1]
インターフェース		
	Mini DisplayPort[注2]	20ピン×4（音声出力対応）


注1 ： サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。
注2 ： HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。

■ NVIDIA Quadro P620

表示機能		
	グラフィックスアクセラレータ	NVIDIA Quadro P620
	ビデオメモリ	2GB（GDDR5）
	解像度／発色数	最大5120×2880ドット／最大1677万色
	DirectX	12
	OpenGL	4.5[注1]
インターフェース		
	Mini DisplayPort[注2]	20ピン×4（音声出力対応）

注1 ： サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。
注2 ： HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。

5.1.7　六面図

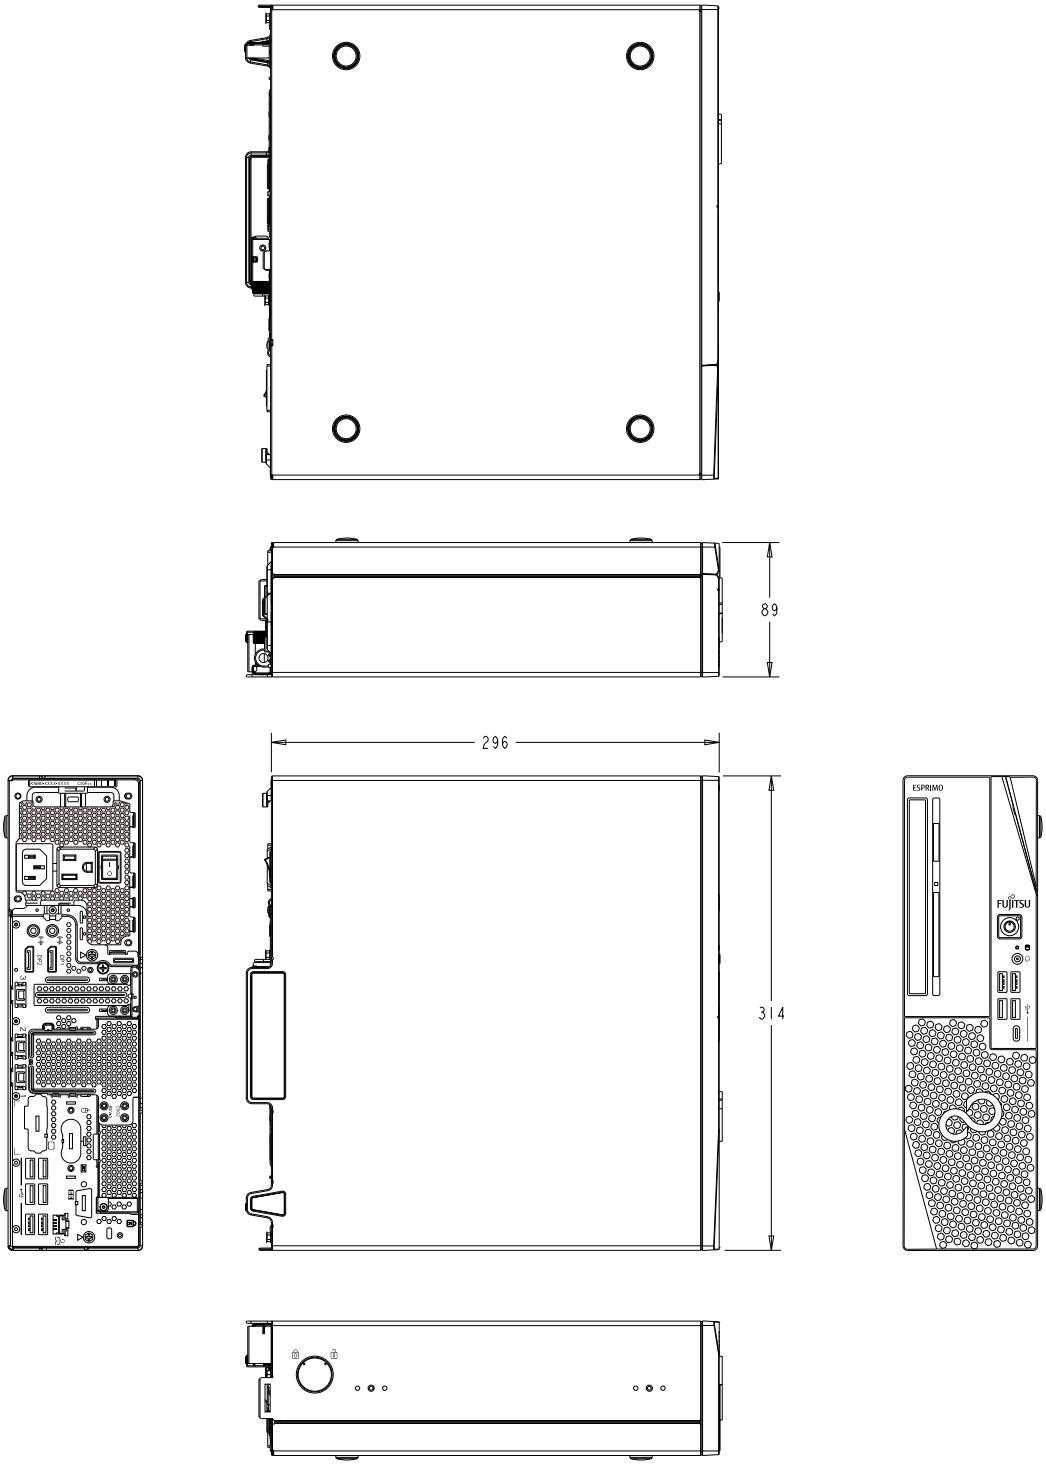

5.2 CPU

本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能は、次のとおりです。

お使いのパソコン本体に搭載されているCPUの欄をご覧ください。

機能	インテル® Core™				インテル® Celeron® プロセッサー G6900
	i7-14700 プロセッサー	i5-14500 プロセッサー	i5-13400 プロセッサー	i3-13100 プロセッサー	
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0	○	×	×	×	×
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0	○	○	○	○	×
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー	○	○	○	○	×
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー	○	○	○	○	○
拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー（EIST）	○	○	○	○	○
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能	○	○	○	○	○

■ インテル®ターボ ・ ブースト ・ マックス ・ テクノロジー 3.0

インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0は、最速のコアの動作周波数を大幅に引き上げることで柔軟性を高め、プロセッサーの能力を最大限に引き出す機能です。

POINT

- OSおよびアプリの動作状況や設置環境などにより処理能力量は変わります。性能向上量は保証できません。

■ インテル®ターボ ・ ブースト ・ テクノロジー 2.0

インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、従来のマルチコアの使用状況にあわせてCPUが処理能力を自動的に向上させる機能に加え、高負荷時にパフォーマンスを引き上げるように最適化された機能です。

POINT

- OSおよびアプリの動作状況や設置環境などにより処理能力量は変わります。性能向上量は保証できません。

■ インテル® ハイパースレッディング ・ テクノロジー

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUのように見せることにより、1つのCPUコア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のアプリを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。『BIOSセットアップメニュー 一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

POINT

- OSおよびアプリの動作状況や設置環境などにより処理能力量は変わります。性能向上量は保証できません。

■ インテル® バーチャライゼーション ・ テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM（仮想マシンモニター）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。
この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。
『BIOSセットアップメニュー 一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

■ 拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー （EIST）

拡張版Intel SpeedStep® テクノロジーは、実行中のアプリのCPU負荷に合わせて、WindowsがCPUの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。

POINT

- この機能により本パソコンの性能が低下することがあります。

■ エグゼキュート ・ ディスエーブル ・ ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Windowsのデータ実行防止（DEP）機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用すること（バッファー・オーバーフロー脆弱性）を防ぎます。
データ実行防止（DEP）機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[アプリ名称]は動作を停止しました」という画面が表示されます。「プログラムの終了」をクリックし、表示される対処方法に従ってください。

5.3 ディスプレイ

5.3.1 解像度

本パソコンが出力可能な解像度です。
お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。

POINT

- お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
  発色数は「32ビット」（約1677万色）です。
- お使いのOSやディスプレイにより、表に記載のない解像度も選択可能な場合があります。

解像度	リフレッシュレート（Hz）	備考
1024×768	85*／75*／70*／60	*アナログディスプレイコネクタを使用する場合に設定可能
1280×1024	85*／75*／60	*アナログディスプレイコネクタを使用する場合に設定可能
1360×768	60	
1440×900	60	
1600×900	60	
1600×1200	60	
1680×1050	60	
1920×1080	60	
1920×1200	60	注
1920×1440	60	DVIにDual Link対応ディスプレイ接続およびDP／miniDP／HDMI／Type-Cを使用する場合
2560×1440	60	DVIにDual Link対応ディスプレイ接続およびDP／miniDP／HDMI／Type-Cを使用する場合
2560×1600	60	DVIにDual Link対応ディスプレイ接続およびDP／miniDP／HDMI／Type-Cを使用する場合
3840×2160	60 *／30 **	*DP／miniDP／Type-Cを使用する場合 **HDMIを使用する場合
4096×2160	60 *／24 **	*グラフィックスカードのDP／miniDPを使用する場合 **HDMIを使用する場合
5120×2880	60	グラフィックスカードのDP／miniDPを使用する場合

【表内の表記について】 DP ：DisplayPortコネクタ
miniDP ：Mini DisplayPortコネクタ
DVI ：DVIコネクタ
HDMI ：HDMI出力端子
Type-C ：USB Type-Cコネクタ

注 ：グラフィックスカードを選択しなかった場合、DVI-D出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz（CVT RB：Coordinated Video Timings Reduced Blanking）です。
お使いのディスプレイがDVI-D入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択・表示できますが、CVT RBではなく、Standard Timingsで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
お使いのディスプレイのDVI-D入力の仕様については、ディスプレイメーカーに確認してください。

5.4 光学ドライブ

対 象 光学ドライブ搭載機種

各数値は仕様上の最大値です。使用するディスクや状況によって異なる場合があります。
お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

ディスク	Blu-ray Disc ドライブ注		スーパーマルチ ドライブ注		DVD-ROM ドライブ	
	読込速度	書込速度	読込速度	書込速度	読込速度	書込速度
CD-ROM	24x	—	24x	—	24x	—
CD-R	24x	24x	24x	24x	24x	—
CD-RW	24x	10x	24x	10x	24x	—
DVD-ROM	8x	—	8x	—	8x	—
DVD-R（4.7GB）	8x	8x	8x	8x	8x	—
DVD-R DL（8.5GB）	8x	4x	8x	6x	8x	—
DVD-RW	8x	6x	8x	6x	8x	—
DVD+R（4.7GB）	8x	8x	8x	8x	8x	—
DVD+R DL（8.5GB）	8x	4x	8x	6x	8x	—
DVD+RW（4.7GB）	8x	8x	8x	8x	8x	—
DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）	5x	5x	5x	5x	5x	—
BD-ROM	6x	—	—	—	—	—
BD-R（25GB）	6x	6x	—	—	—	—
BD-R DL（50GB）	6x	6x	—	—	—	—
BD-R XL（100GB）	4x	2x	—	—	—	—
BD-RE（25GB）	5x	2x	—	—	—	—
BD-RE DL（50GB）	5x	2x	—	—	—	—
BD-RE XL（100GB）	2x	2x	—	—	—	—

注 ： バッファーアンダーランエラー防止機能付

5.5 無線LAN

対 象　無線LAN搭載機種

本パソコンに搭載されている無線LANの仕様は次のとおりです。

■ Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz

項目	仕様	
無線LAN規格	IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠、IEEE 802.11ax準拠 （Wi-Fi®準拠注1、Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠）	
転送レート注2	IEEE 802.11b準拠	最大11Mbps
	IEEE 802.11a/g準拠	最大54Mbps
	IEEE 802.11n準拠	最大300Mbps（送信2× 受信2　接続対応）注3
	IEEE 802.11ac準拠	最大1733Mbps（送信2 × 受信2　接続対応）注3
	IEEE 802.11ax準拠	最大574Mbps（2.4GHz帯） 最大2402Mbps（5GHz／6GHz帯） （送信2× 受信2　接続対応）注3
セキュリティ注4	SSID（ネットワーク名） WEP（セキュリティキー（WEPキー）：64／128ビット）注5 WPA-パーソナル（WPA-PSK）（TKIP/AES） WPA2-パーソナル（WPA2-PSK）（TKIP/AES） WPA-エンタープライズ（WPA）（EAP-TLS/PEAP(MSCHAPv2)）（TKIP/AES） WPA2-エンタープライズ（WPA2）（EAP-TLS/PEAP(MSCHAPv2)）（TKIP/AES） WPA3-パーソナル（WPA3-SAE）（AES） WPA3-エンタープライズ 192ビット（WPA3）（EAP-TLS）（AES） IEEE 802.1X（EAP-TLS/PEAP(MSCHAPv2)）	
使用周波数 （中心周波数）	2,412～2,472MHz 5,180～5,320MHz 5,500～5,720MHz 5,955～6,415MHz	
チャンネル	2.4GHz帯 （IEEE802.11b/g/n/ax準拠）	1～13ch
	5GHz帯 （IEEE802.11a/n/ac/ax準拠）	W52（36/40/44/48ch） W53（52/56/60/64ch） W56（100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch）
	6GHz帯 （IEEE802.11ax準拠）	6L（1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch）

注1 ： Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。
注2 ： ご利用の環境によって自動で切り替わります。
注3 ： 次の帯域幅に対応しています。
- 20MHz帯域幅（HT20/VHT20/HE20）
- 40MHz帯域幅（HT40/VHT40/HE40）
- 80MHz帯域幅（VHT80/HE80）
- 160MHz帯域幅（VHT160/HE160）

上記の帯域幅を利用するには、無線LANアクセスポイントも各帯域幅に対応している必要があります。
無線LANアクセスポイントの設定において各帯域幅の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちに各帯域幅の機能を無効にしてください。

注4 ： IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11axで接続するためには、セキュリティの暗号化をAESに設定する必要があります。
注5 ： WEPによる暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能なビット数は固定長24ビットを引いた40ビット/104ビットです。

□5GHz帯のチャンネルについて

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LANを搭載した機種では、5GHzの周波数帯において、次のチャンネルを使用できます。

- W52：36（5,180MHz）/40（5,200MHz）/44（5,220MHz）/48（5,240MHz）
- W53：52（5,260MHz）/56（5,280MHz）/60（5,300MHz）/64（5,320MHz）
- W56：100（5,500MHz）/104（5,520MHz）/108（5,540MHz）/112（5,560MHz）/116（5,580MHz）/120（5,600MHz）/124（5,620MHz）/128（5,640MHz）/132（5,660MHz）/136（5,680MHz）/140（5,700MHz）/144（5,720MHz）

5GHz帯を使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。

ESPRIMO
D7014/R
D7014/RX
D7014/RW

製品ガイド（機種別編）
B5FL-2031-02 Z0-01

発 行 日　2025年11月
発行責任　富士通株式会社

〒211-8588　神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1

●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
●無断転載を禁じます。